



WPTV-OA 防水電視

使用手冊



聯絡資訊

support@singeasy.com

<https://singeasy.com>

重要安全訊息

保護您的警告

閱讀以下：

保留這些說明
注意所有警告
遵循所有說明

設備不得暴露於滴落或濺出的液體中，設備上不得放置裝有液體的物體，例如花瓶。

只能用乾布清潔。

請勿堵塞任何通風口。按照製造商的說明進行安裝。

請勿安裝在任何熱源附近，例如散熱器、熱調節器、爐子或其他產生熱量的設備（包括擴大機）。

僅使用製造商指定的附件/配件。

在雷雨天氣或長時間不使用時，請拔掉本設備的電源插頭。

請勿破壞極化或接地型插頭的安全目的。極化插頭有兩個刀片，一個比另一個寬。接地型插頭有兩個插片和第三個接地插腳。寬刀片或第三個插腳是為了您的安全而提供的。如果提供的插頭不適合您的插座，請諮詢電工更換舊插座。

防止電源線被踩踏或擠壓，特別是在插頭、方便插座及其從設備引出的位置。

僅可與製造商指定或隨設備出售的推車支架、三腳架或桌子一起使用。使用推車時，移動推車/設備組合時請小心，以免翻倒造成傷害。



將所有維修工作交給合格的維修人員。當設備受到任何形式的損壞時，例如電源線或插頭損壞、液體濺入或物體落入設備內、設備遭受雨淋或受潮、無法正常工作等，則需要進行維修，或已被刪除。


電源開/關閉：如果設備有電源開關，則該設備中使用的電源開關不會斷開與電源的連接。

電源斷開：插頭應保持易於操作。對於無法插拔插頭的機架安裝或安裝，應將每極接點間距至少 3 毫米的全極電源開關納入機架或建築物的電氣安裝中。

對於配備可從外部連接的保險絲插座的裝置：
僅使用相同類型和額定值的保險絲進行更換。

多重輸入電壓：本設備可能需要使用不同的電源線、連接插頭或兩者，具體取決於安裝時的可用電源。僅將此設備連接到設備後面板上指示的電源。為了降低火災或電擊的風險，請將維修工作交給合格的維修人員或同等人員。

如果連接至 240V 電源，則應使用適當的 CSA/UL 認證電源線。

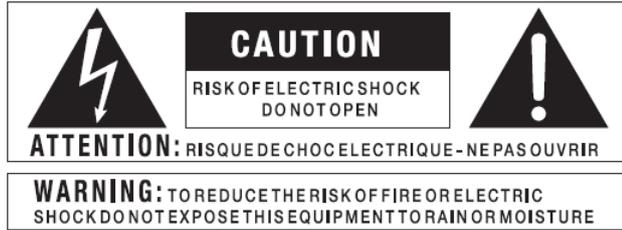

上面顯示的符號是國際公認的符號，用於警告電氣產品的潛在危險。帶有等邊三角形箭頭的閃電錶示設備內有危險電壓。等邊形中的感嘆號三角形表示使用者需要參閱使用者手冊。

這些符號警告設備內部沒有使用者可維修的零件。請勿開啟設備。請勿嘗試自行維修設備。將所有維修工作交由合格人員進行。以任何原因打開機殼都會導致製造商的保固失效。請勿弄濕設備。如果液體濺到設備上，請立即關閉設備並將其送至經銷商處進行維修。在暴風雨期間斷開設備連接以防止損壞。

重要安全訊息

安全守則

如果您的設備配備電源線，請注意客戶。

警告：本設備應連接至有保護接地的電源插座。

電源線中的磁芯按照以下代碼進行著色：

綠色和黃色 - 接地線

藍色 - 中性線

棕色 - 火線

由於本設備電源線的芯線顏色可能與插頭端子的顏色標記不符，請依下列步驟操作：

- 綠色和黃色的芯線必須連接到插頭中標有字母E、或接地符號、或綠色、或綠色和黃色的端子。
- 藍色芯線必須連接到標示為 N 或黑色的端子。
- 棕色線芯必須連接至標示為 L 或紅色的端子。

本設備可能需要使用不同的電源線和/或連接插頭，具體取決於安裝時的可用電源。如果需要更換連接插頭，請聯絡合格的維修人員進行維修，他們應參考下表。綠/黃線應直接連接到裝置底盤。

電線		電線顏色	
		標準	選擇
L	火線	棕色	黑色
N	中性線	藍色	白色
E	接地線	綠色和黃色	綠色

警告：如果接地失效，設備或與其連接的系統中的某些故障情況可能會導致機殼和接地之間產生全線電壓。如果同時接觸底盤和接地，可能會導致嚴重傷害或死亡。



如果您想處置本產品，請勿將其與一般生活垃圾混合。根據立法，有一個單獨的廢棄電子產品收集系統，需要適當的處理、回收和再循環。

歐盟 25 個成員國、瑞士和挪威的私人家庭許多人將其用過的電子產品免費退回指定的收集設施或零售商（如果您購買了類似的新產品）。

對於上面未提及的國家/地區，請聯絡當地政府以取得正確的處置方法。透過這樣做，您將確保您的廢棄產品經過必要的處理、回收和再循環，從而防止對環境和人類健康產生潛在的負面影響。

目錄

第1節 - 介紹

1.1 功能	5
1.2 聯絡資訊	5
1.3 包含項目	6

第2節 - 入門

2.1 快速開始	7
2.2 啟動精靈	8
2.3 觀看電視頻道	10
2.4 使用安卓平台	17
2.5 介面語言	21
2.6 設定設備名稱	22
2.7 連接網路	23
2.8 登入谷歌	25
2.9 下載手機控制APP	26
2.10 將手機遙控器連接到電視	27
2.11 斷開內置藍牙揚聲器的連接	28
2.12 連接內置/外置藍牙喇叭	30
2.13 預裝APP	33
2.14 重新啟動設備	39
2.15 出廠預設值	41

第3節 - 故障排除

3.1 故障排除	44
----------------	----

第4節 - 附錄

4.1 使用Netflix	45
---------------------	----

恭喜您購買易唱 WPTV-OA。WPTV-OA 是一款專為【金峰南岸】小區設計的防水浴室防水電視，為您在舒適的浴室中提供無盡的娛樂選擇。

使用時尚的易唱浴室防水電視輕鬆讓您的浴室現代化。對於那些想要超越普通沐浴體驗的人來說，這是終極選擇。易於安裝和存取串流媒體應用程序，隱形內建強大的 20 瓦振動揚聲器和防霧功能。我們所有的 Sing Easy 浴室電視均享有 2 年保固。

1.1 功能

- 從 Netflix、YouTube、Prime Video、劇迷、抖音、騰訊視頻、Spotify 等流行應用程式串流數千部電影、節目和音樂
- 在防水電視螢幕上享受充滿活力的高清畫質和聲音
- 支援模擬訊號和高清數碼訊號電視
- 支援手機投屏
- 支援 Google Play
- 支援 SPA 音樂模式
- 15.6 吋高清 1920*1080 IPS 電視屏
- Android 12 版本
- 藍牙 5.0
- 12dBi Wi-Fi 天線
- 超強震動式 2*20 瓦藍牙喇叭（電視關閉時手機可連接藍牙喇叭使用）
- 支援藍牙鍵盤和滑鼠

1.2 聯絡資訊

在互聯網上：


www.singeasy.com

美國以外的專業聯絡人：

請聯絡您所在地區的易唱經銷商。我們的網站上提供了易唱國際經銷商的完整列表 @ www.singeasy.com

1.3 包含項目

請確保您的 LED 電視包含以下物品。如果缺少任何物品，請聯絡您的經銷商。

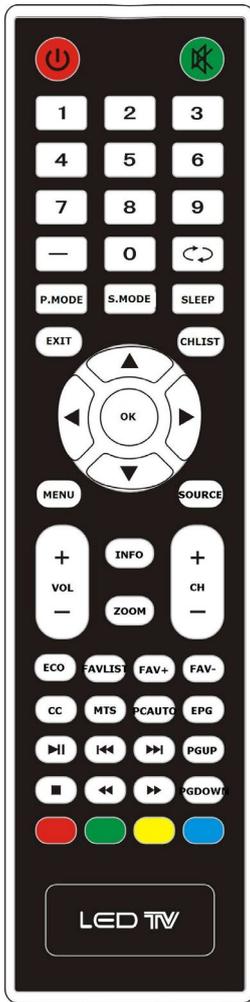


遙控器



英式 13A 電源線



12V 4A 電源

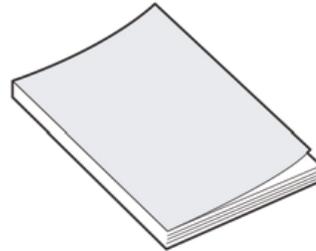


使用者手冊



電池 (2 x AAA)


2.1 快速開始

請按電源按鈕開啟防水電視。

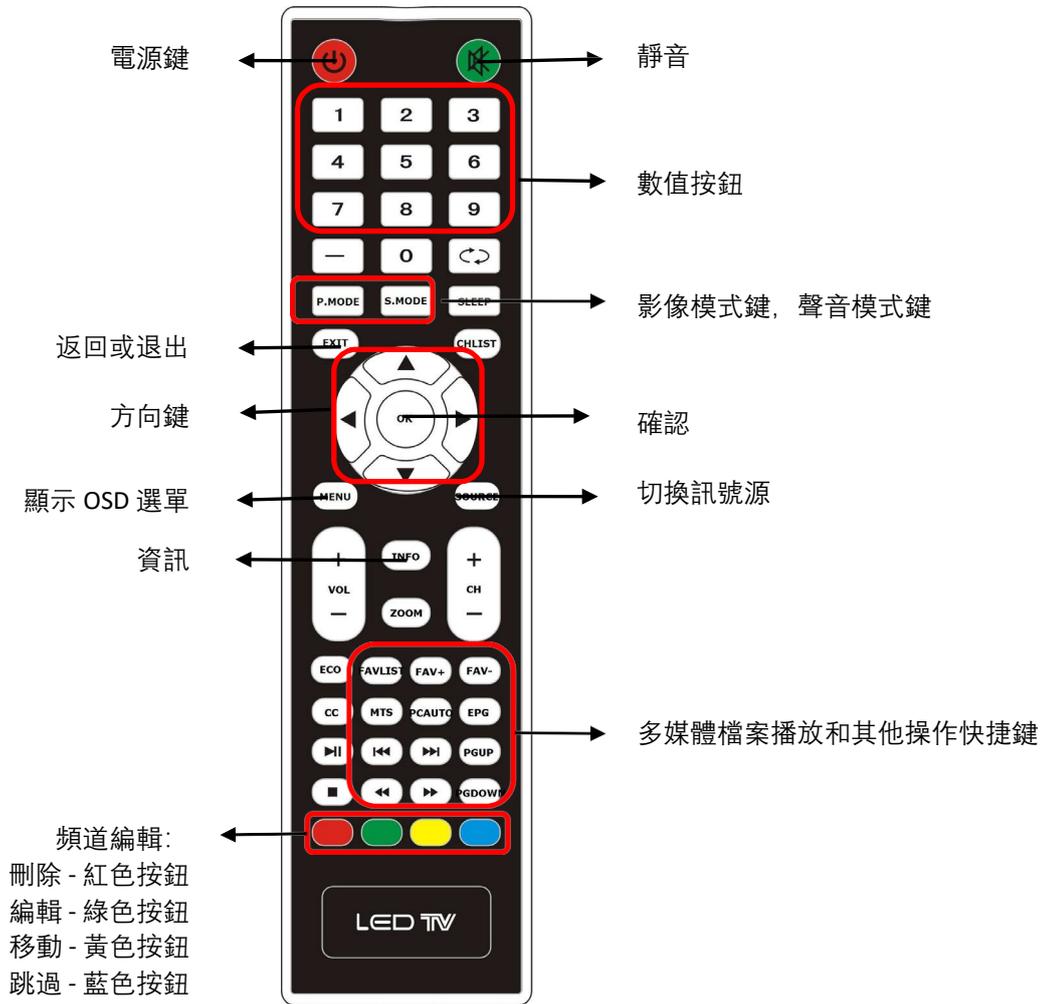


2.2 啟動精靈

啟動精靈選單包含語言設定和網路設定。

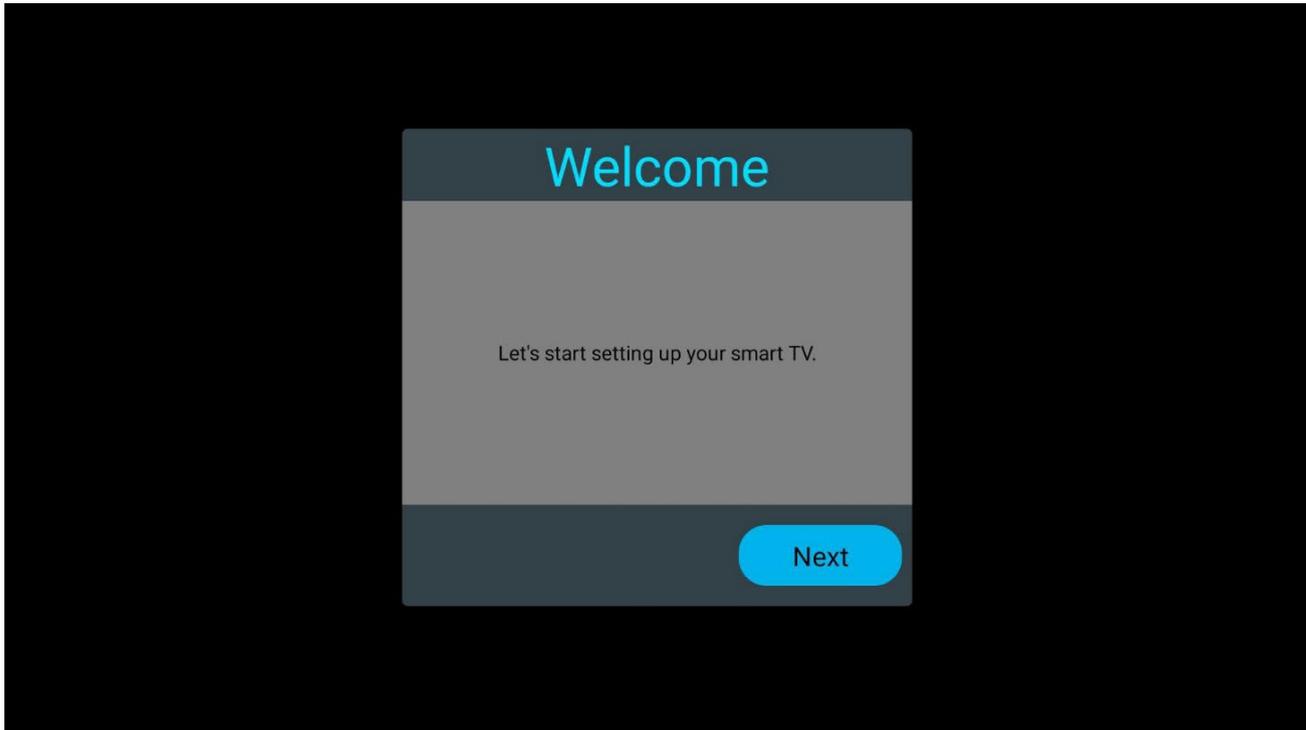

請按一下「下一步」繼續。

語言設定

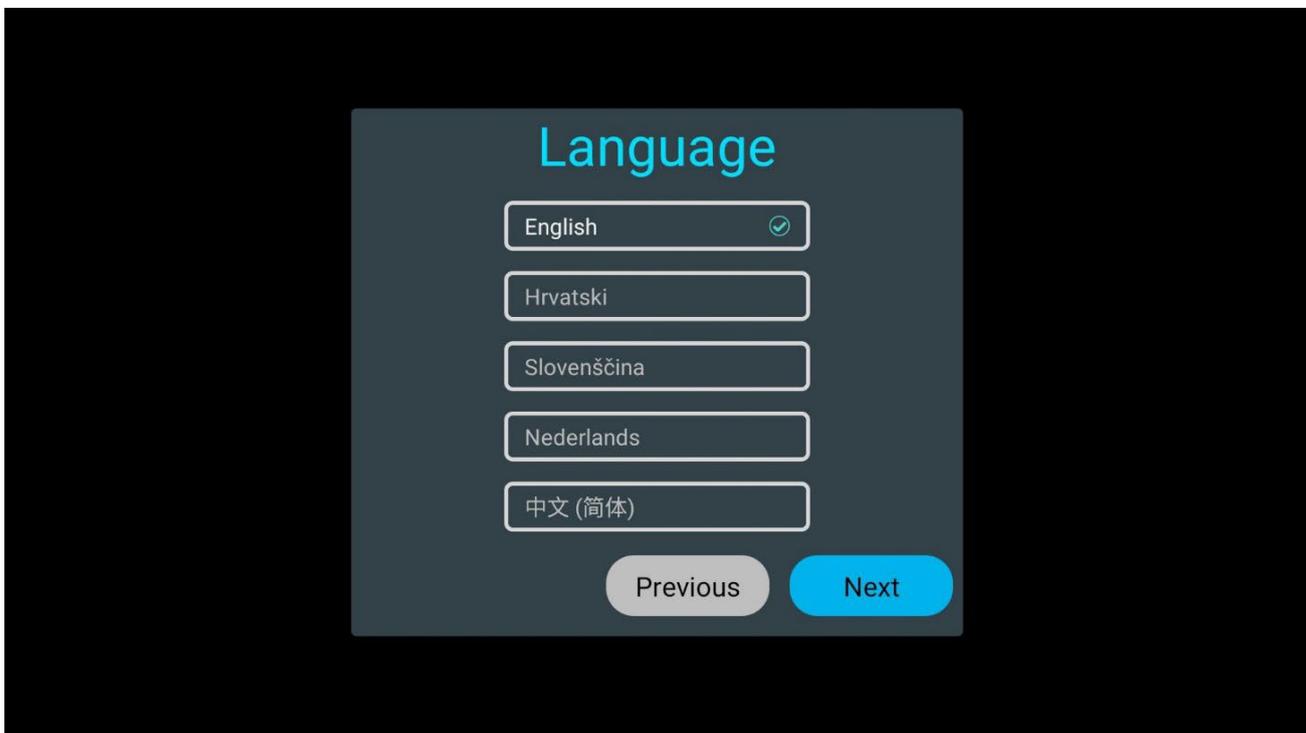


選擇所需的語言。

網路設定




選擇有線網路連線或設定無線連線。

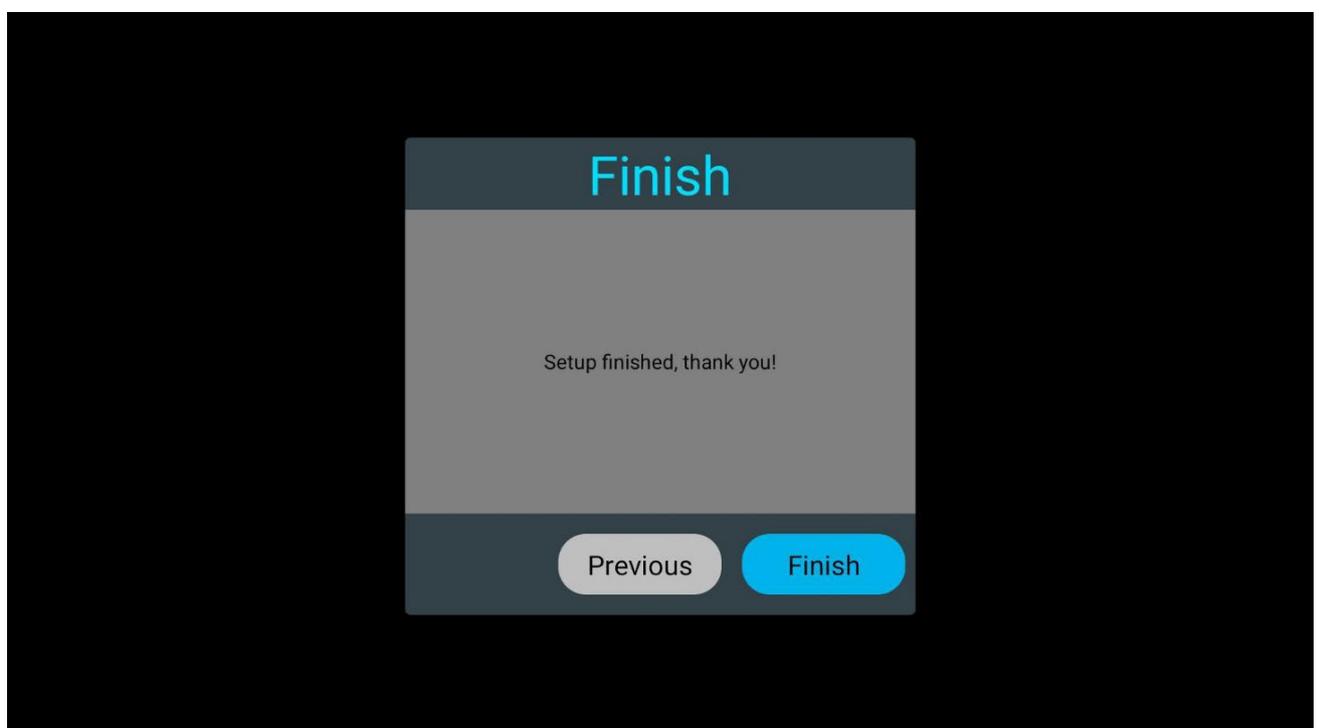


按一下「完成」繼續。

2.3 觀看電視頻道

按紅外線遙控器上的「訊號源」鍵或按向上鍵顯示輸入來源選單，按左右鍵選擇對應的輸入來源，按確認鍵進入相關訊號源。

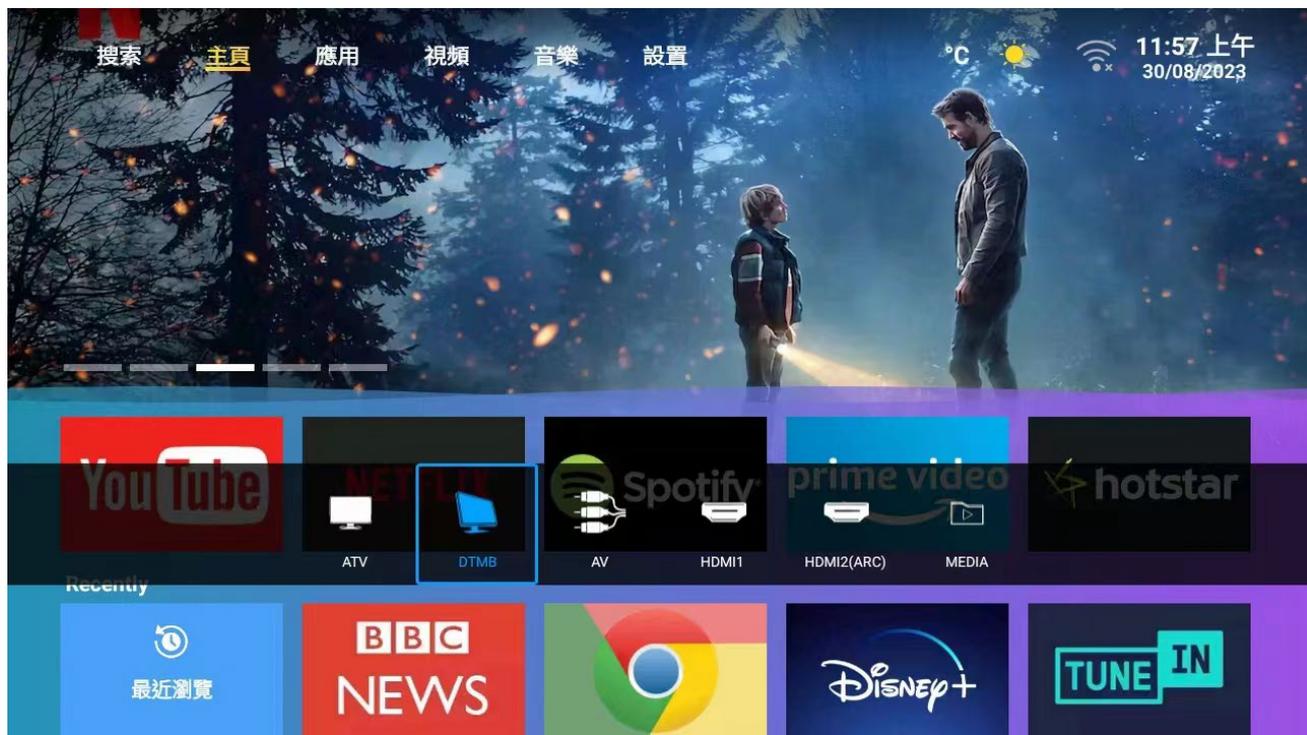


電視選單

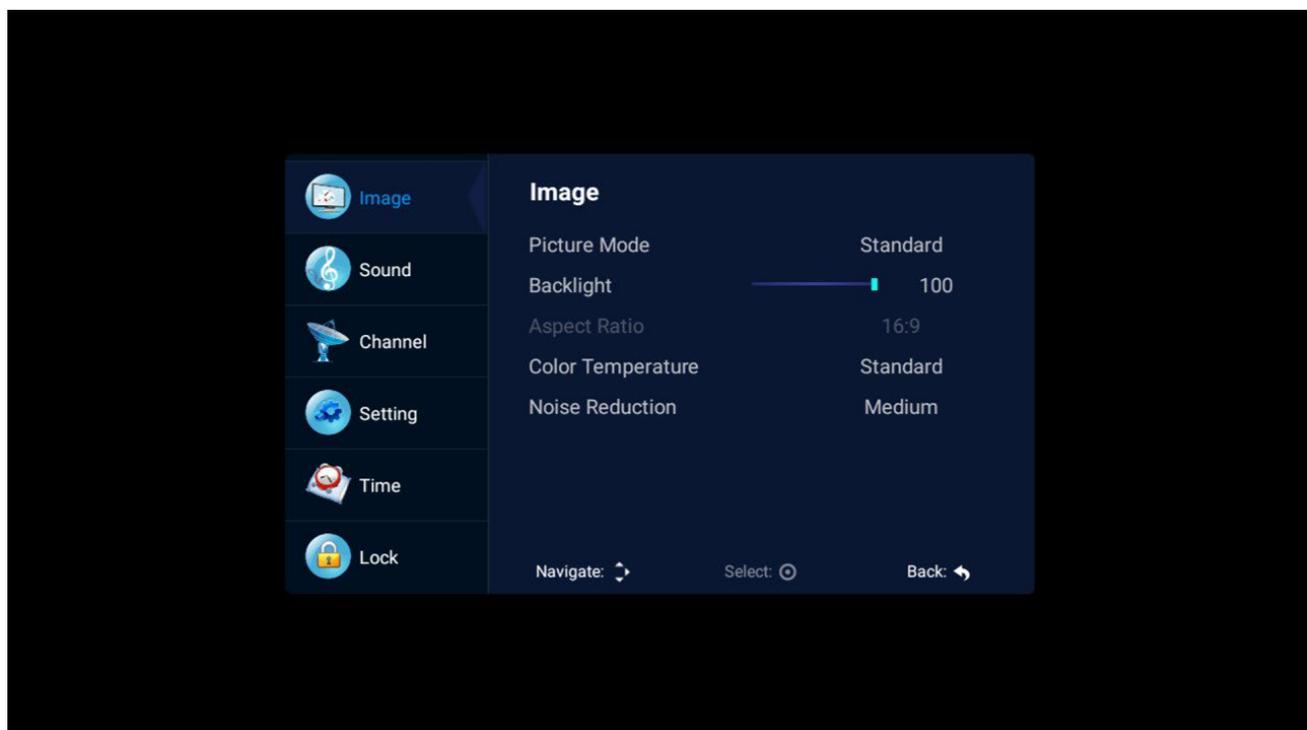

按下「MENU」鍵顯示輸入來源選單，按左右鍵選擇對應輸入訊號源，按確認鍵即可進入相關訊號源。

影像設定

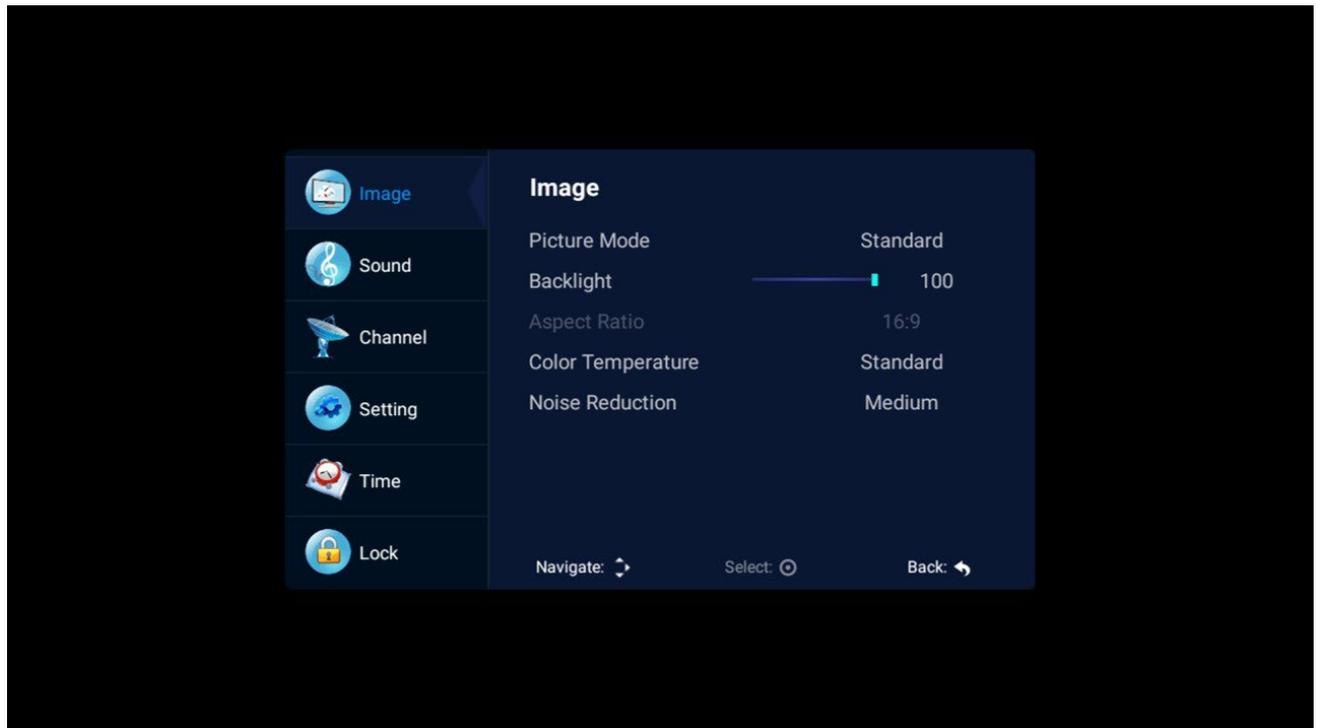

影像模式

透過選單按鈕調出選單，之後按右鍵選取「影像模式」選項，按左右鍵即可將影像模式切換為標準/柔和/用戶/鮮明。

背光亮度

調整背光亮度數值，可改變背光亮度。

縱橫比

選取「縱橫比」選項後，可透過左右鍵選擇放大 1、放大 2、16:9 或是 4:3。自動模式下，縱橫比會自動改變。


色溫

依照上述提及的方法選取「色溫」選項，再透過左右鍵將色溫調成冷色/正常/暖色。

影像降噪

按上/下鍵選擇“降噪”選項。按左/右鍵選擇“關閉”，“低”，“中”，“高”和“自動”，以提高影像清晰度。

聲音設定

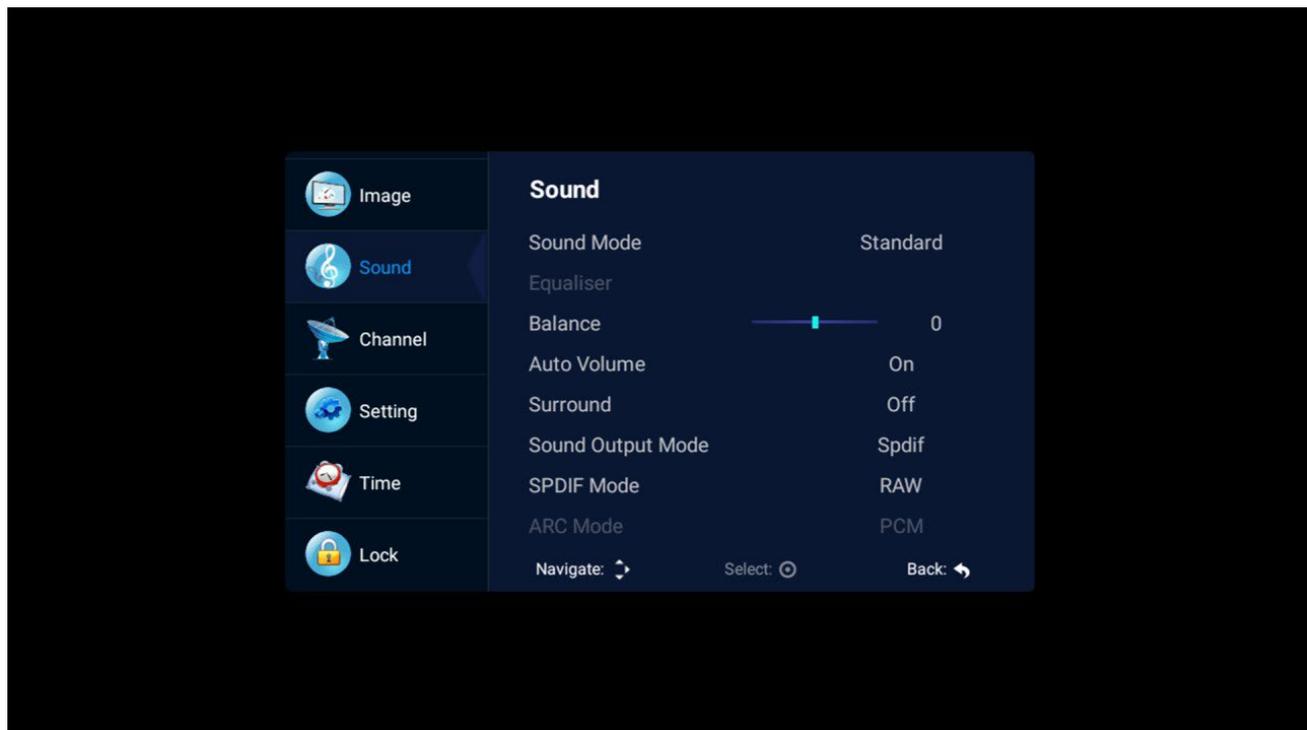

聲音模式

透過上下鍵選擇聲音選單，之後按右鍵選取「聲音模式」選項，按左右鍵即可將聲音模式切換為標準/運動/音樂/電影/用戶。

均衡器

透過上下鍵勾選「均衡器」選項，再按確認鍵系統就會出現不同的頻寬頻率等級。

平衡

如果左揚聲器和右揚聲器輸出不一致，您可以調整「平衡」，以適應您的個人喜好。


音量自動控制、環繞音

勾選「音量自動控制」選項，之後透過左右鍵開啟或關閉「自動音量控制」功能，此方法同樣適用於環繞聲的調節。

數位音訊模式

這是用來轉換數位音訊輸出模式。分別有 Auto、PCM、RAW、OFF。

頻道設定

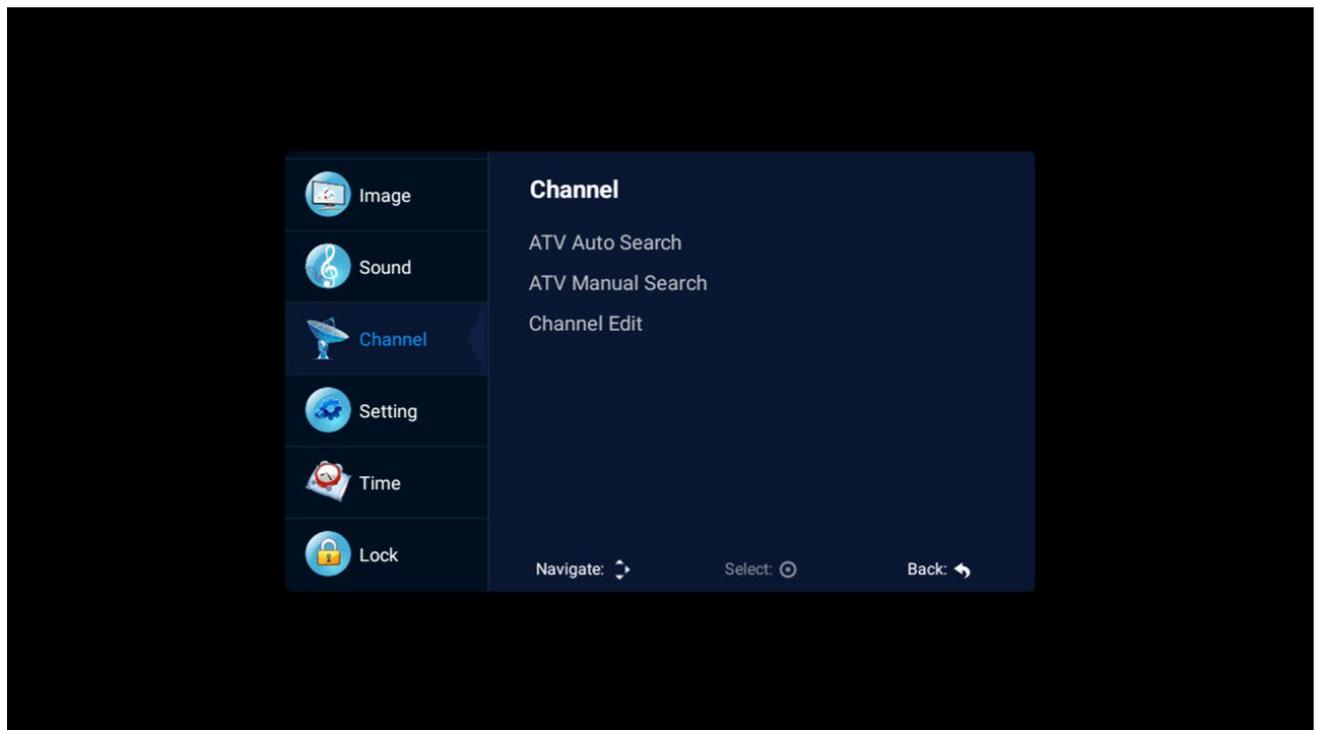


自動搜尋台

按下上下鍵勾選「自動搜台」選項，然後按確認鍵，系統會自動搜尋。

頻道編輯

可以使用不同的顏色按鍵或功能按鍵，來實現刪除、隱藏、移動、編輯和設定節目喜好。

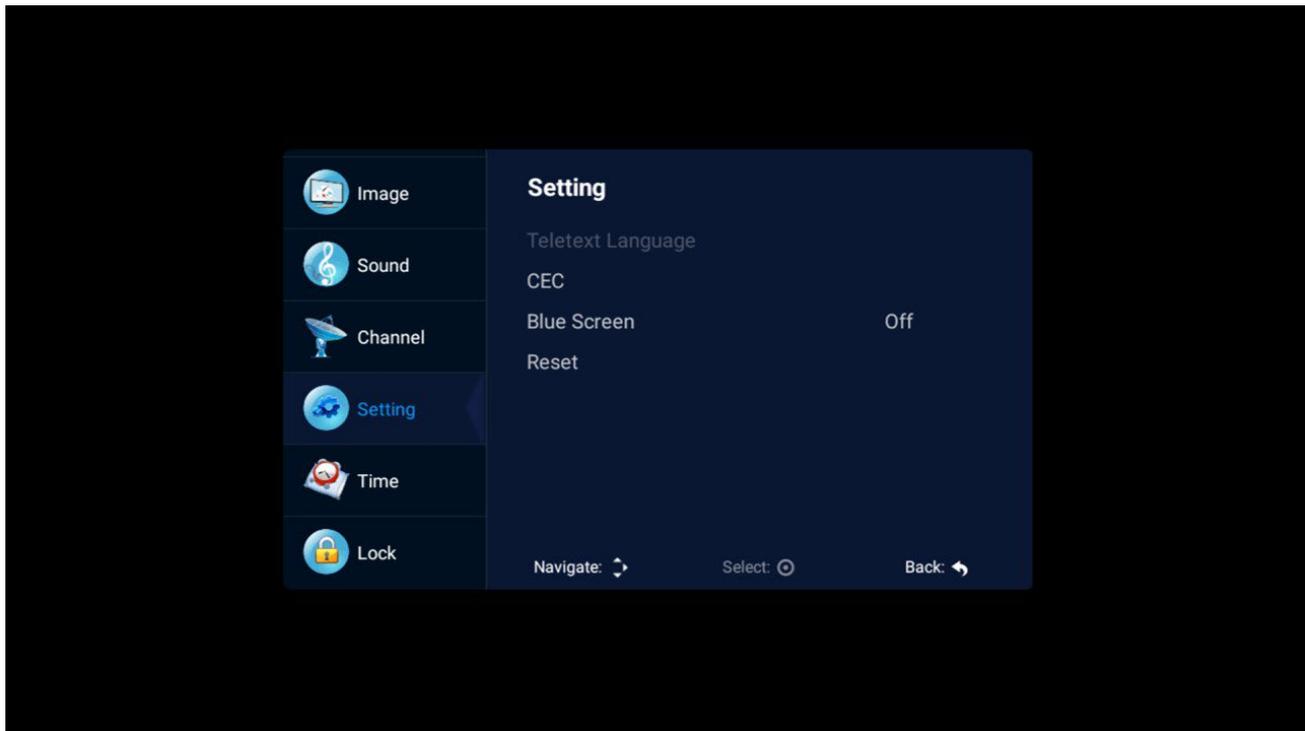设置**CEC**

按下上下鍵選取選項，再透過確定鍵開啟 CEC 功能。當 CEC 開啟後，可以選擇開啟或關閉 Auto Standby, Auto Power on, ARC, Auto Standby 打開，電視關機時，CEC 設備也會自動關機，Auto Power on 打開，HDMI 連接裝置開啟時，電視會自動開機。開啟 Device list，能顯示所連接的驅動裝置。


藍屏

開啟/關閉無訊號藍屏

還原為預設

透過上下鍵勾選「還原為預設設定」選項，然後按確認進入下一視窗。可選擇確認或取消，選擇確認電視會重啟，選單資料會恢復初始數據，選擇取消還回選單介面。

時間設定

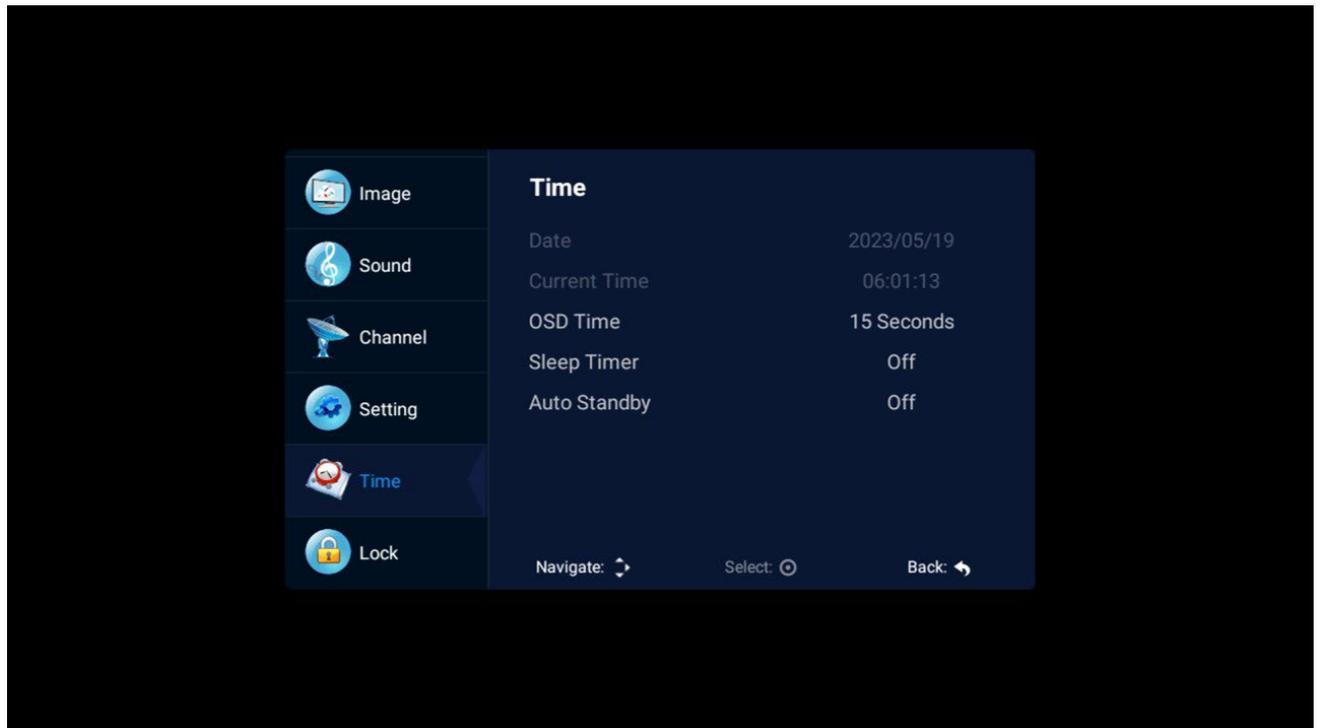

日期和當前時間

這項為不可調，當有訊號的時候回自動校準。

選單顯示時間

按下勾選「選單顯示時間」選項，透過左右方向鍵可將選單停留時間改為 5 秒、10 秒、15 秒、30 秒、總是可選。


睡眠時間

系統提供 Off/10/20/30/60/90/120/180/240min 多種睡眠時間可供選擇。

自動待機

系統提供 Off/4 Hours/5 Hours/6 Hours 多種自動待機可供選擇。

鎖

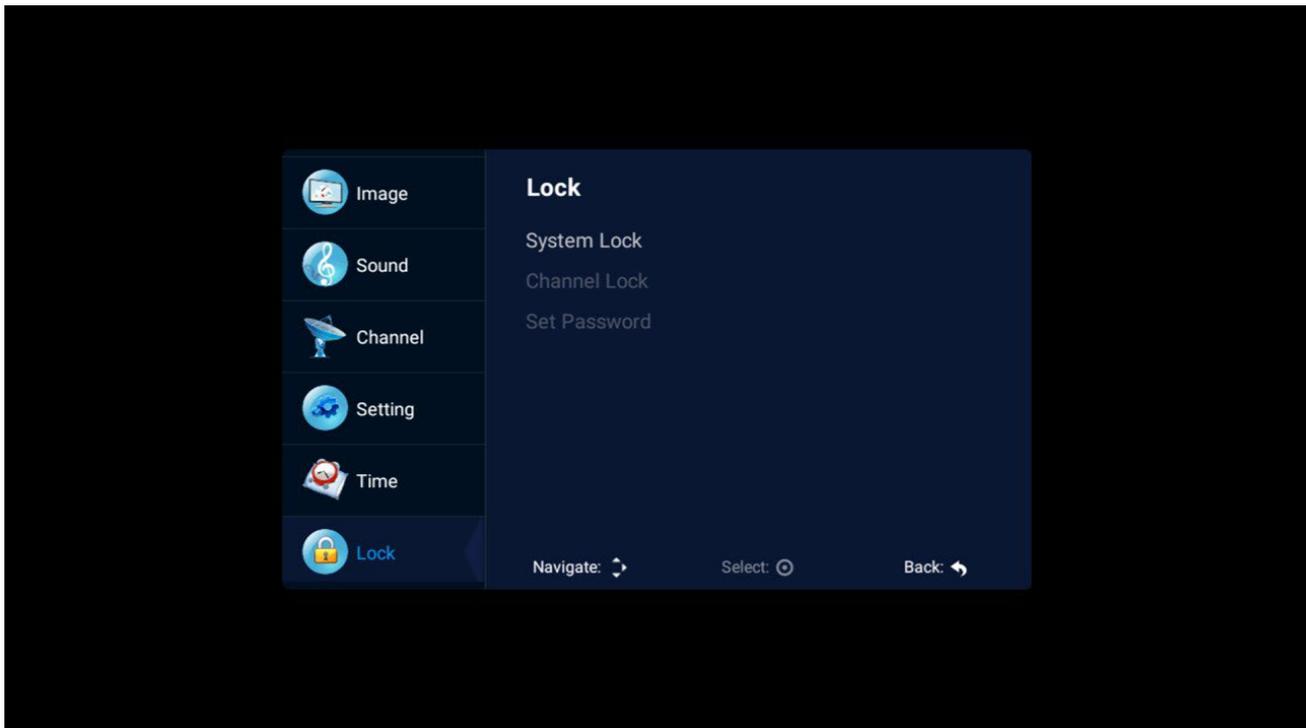


透過上下鍵選取「系統鎖定」選項，然後按右鍵開啟此功能。初始密碼為 0000,如果你想重設密碼，請先選中“修改密碼”選項，然後輸入舊密碼和新密碼。再次輸入正確的新密碼，確定後則重設密碼正確。

2.4 使用安卓平台

防水電視開機後，它將在主螢幕上啟動，如下所示：

主介面

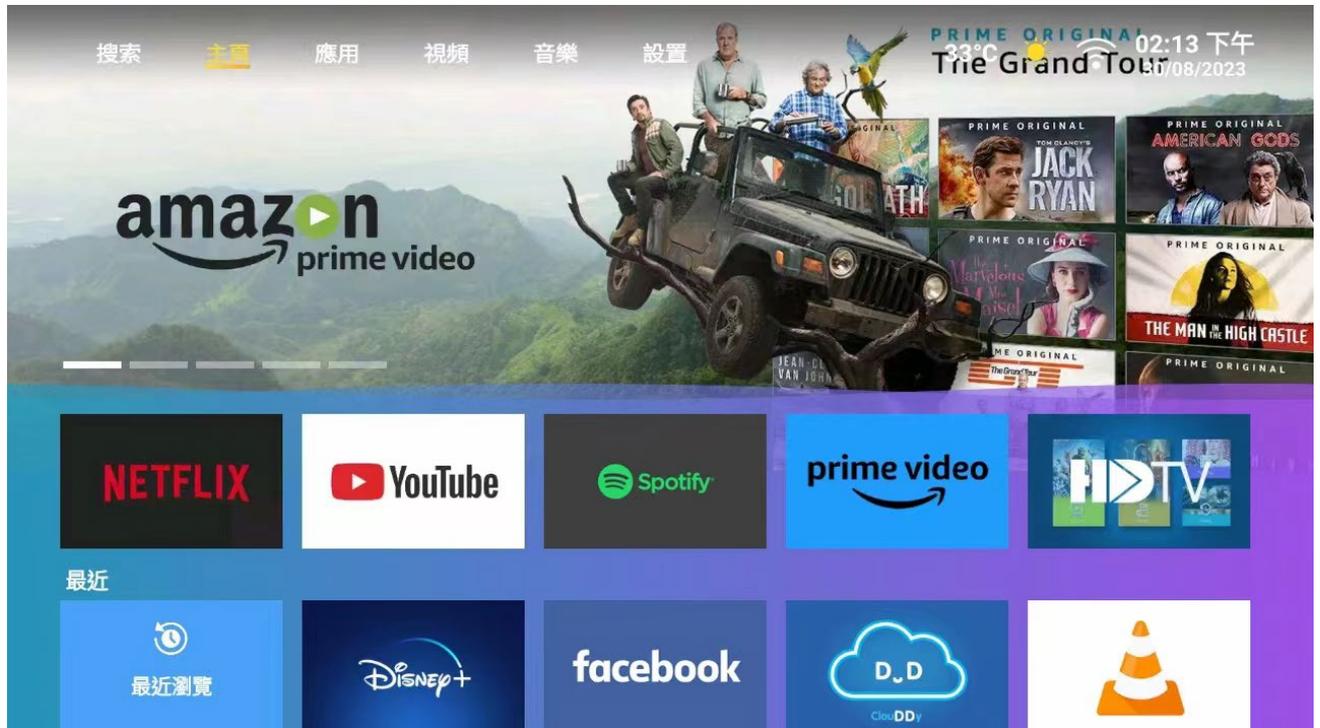


應用介面



視頻介面



音樂介面

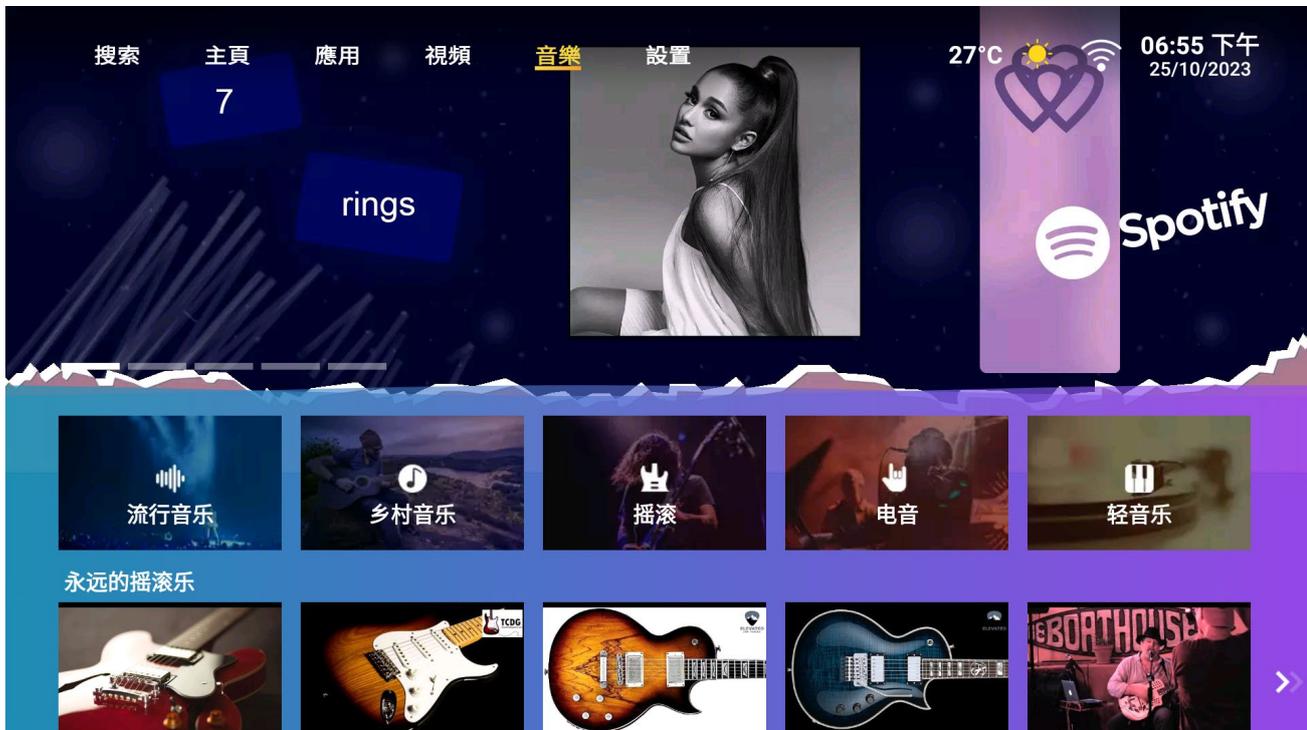

安卓設定



天氣介面



搜尋介面

The screenshot displays the search interface of the WPTV-OA application. At the top, a dark blue navigation bar contains the following elements from left to right: a search icon, the text '搜索' (Search), and navigation options for '主頁' (Home), '應用' (Apps), '視頻' (Videos), '音樂' (Music), and '設置' (Settings). On the right side of the navigation bar, the current weather is shown as 27°C with a sun icon, a Wi-Fi signal icon, and the time 06:55 下午 (06:55 PM) on 25/10/2023.

Below the navigation bar is a search bar with a magnifying glass icon and a search input field. To the left of the search bar is a vertical list of alphanumeric characters for navigation: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, DEF, GHI, MNO, PQR, STU, VWX, YZ. Below this list are icons for a trash can and a back arrow.

The main area of the interface is a grid of video thumbnails. Each thumbnail includes a 'NETFLIX' logo in the top left corner, a title, and a brief description. The visible thumbnails are:


- BLEACH**: 境界 (Bleach)
- ANTOINE GRIEZMANN: THE MAKING OF A LEGEND**: Antoine Griezmann: The..
- COUNTERPUNCH**: Counterpunch
- #RUCKER50**: #Rucker50
- THE SHORT GAME**: The Short Game
- LATE LIFE: THE CHIEN-MIN..**: Late Life: The Chien-Min..
- LADIES FIRST**: Ladies First
- ZION**: Zion
- ONE IN A BILLION**: One in a Billion
- THE COVENANT**: 魔界契約 (The Covenant)
- ILLANG: THE WOLF BRIGADE**: 山狗 (Illang: The Wolf Brigade)
- ICA BUS**: Ica Bus

2.5 介面語言

若要將使用者介面切換到所需的語言，請選擇主畫面上的「設定」，然後前往「裝置偏好設定」。



選擇所需的語言。

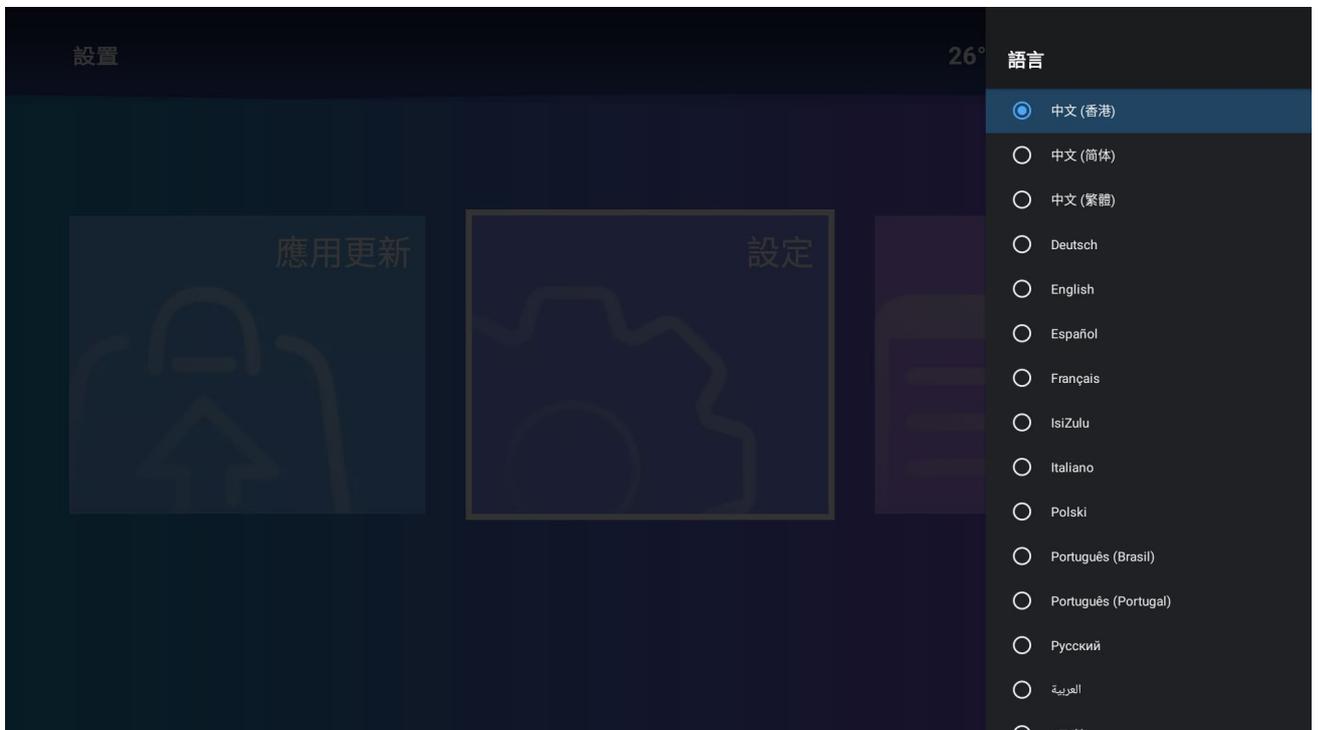


2.6 設定設備名稱

若要為您的裝置命名，以便在從其他裝置投射或連接到該裝置並連接時協助識別它，請選擇主螢幕上的「設定」，然後前往「裝置偏好設定」。



選擇設備名稱並輸入所需的名稱。

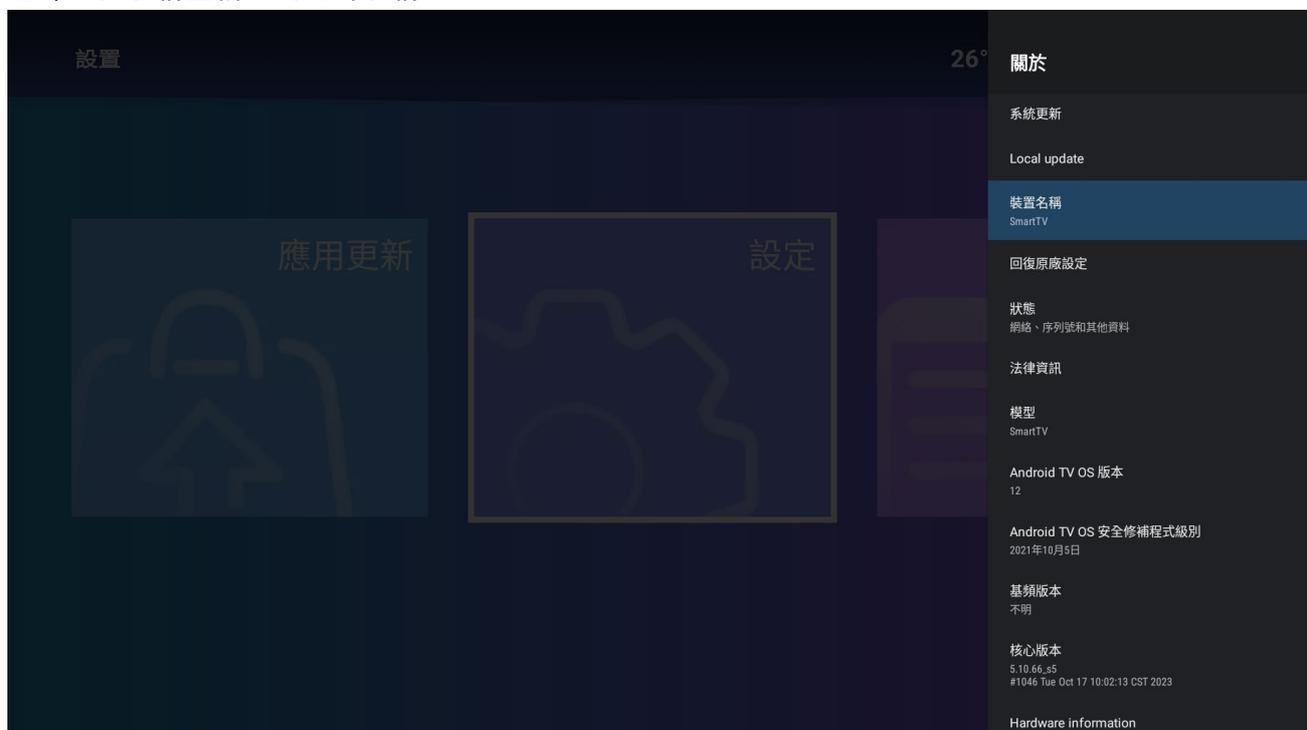

2.7 連接網路

將防水電視 LAN 連接埠連接到有線網路或連接到所需的 SSID，請選擇主螢幕上的「設定」，然後進入「網路和互聯網」。



將 Wi-Fi 欄滑動到右側即可打開 Wi-Fi。




在此畫面中，您也可以將 Wi-Fi 欄滑動到左側來關閉 Wi-Fi 連線。

從清單中選擇所需的 SSID，然後輸入金鑰進行連線。



Wi-Fi 已連線。

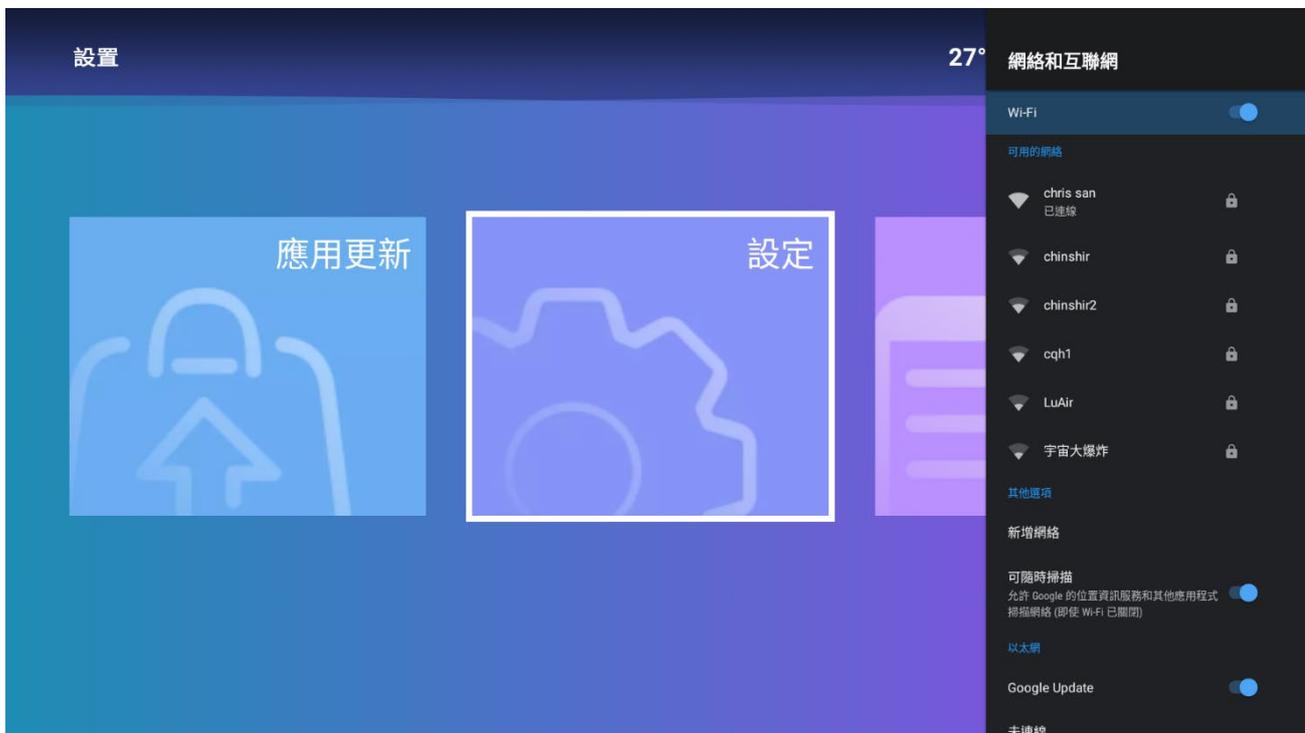


2.8 登入谷歌

為了能夠使用谷歌 Play 商店，請登入您的谷歌帳戶。

若要登入您的谷歌帳戶，請在主畫面上選擇「設定」，然後前往「帳戶和登入」。



請建立新的谷歌 ID 或使用您現有的谷歌帳戶登入裝置。

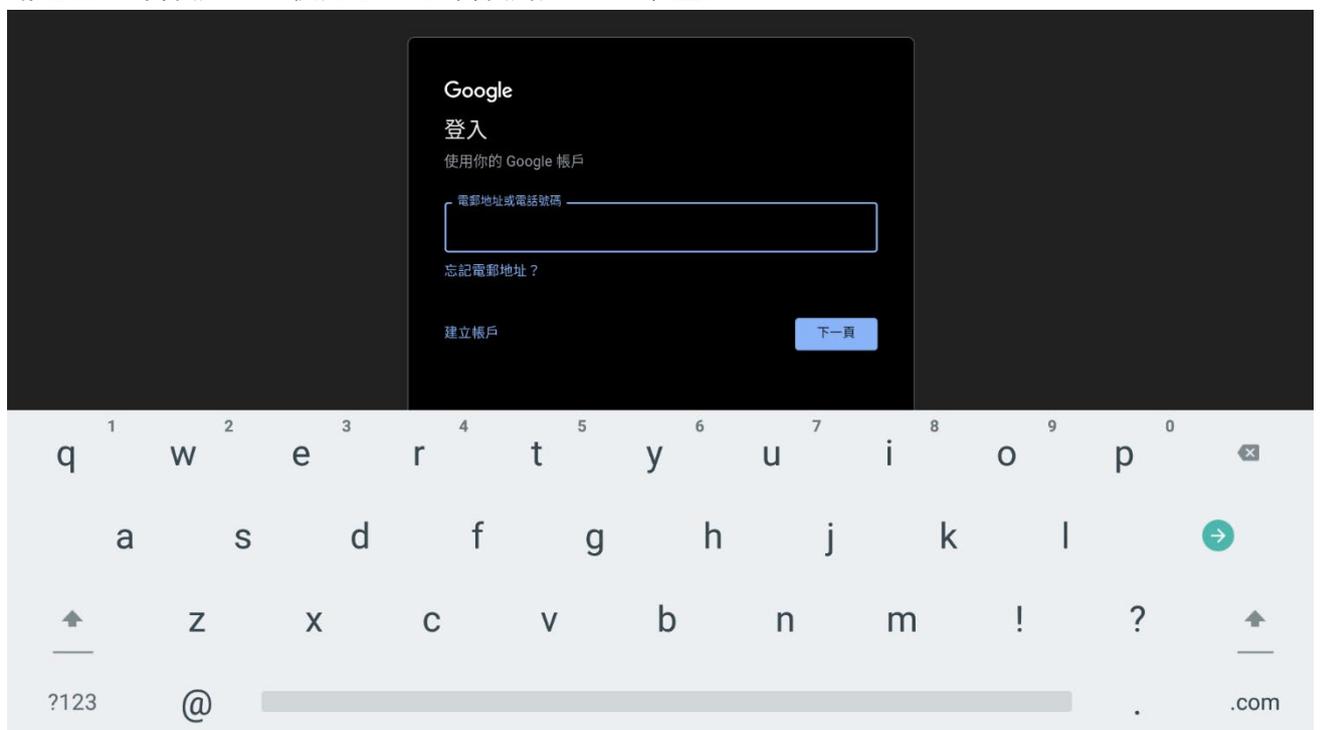

2.9 下載手機控制APP

下載 Zank Remote APP，透過行動裝置控制防水電視。

特徵：

- 滑鼠控制
- 方向鍵導航
- 文件傳輸
- 直接透過螢幕投影進行控制
- 音量控制
- 音樂控制器
- 遊戲手把
- 鍵盤
- 在主畫面上顯示媒體控制按鈕
- 空中滑鼠
- 螢幕開/關
- 浮動控制模式



Zank Remote for Smart TVs, Box 4+
Universal remote for your TVs



<https://play.google.com/store/apps/details?id=zank.remote&hl=en&gl=US>





<https://apps.apple.com/tr/app/zank-remote-for-smart-tvs-box/id1567602430>


2.10 將手機遙控器連接到電視

確保電視和行動遠端設備連接到同一無線網路。打開 APP 後，它會自動搜尋電視。

如果您在防水電視中看到此螢幕，表示行動裝置已連接到防水電視，請按遙控器上的「返回」鍵退出此畫面。

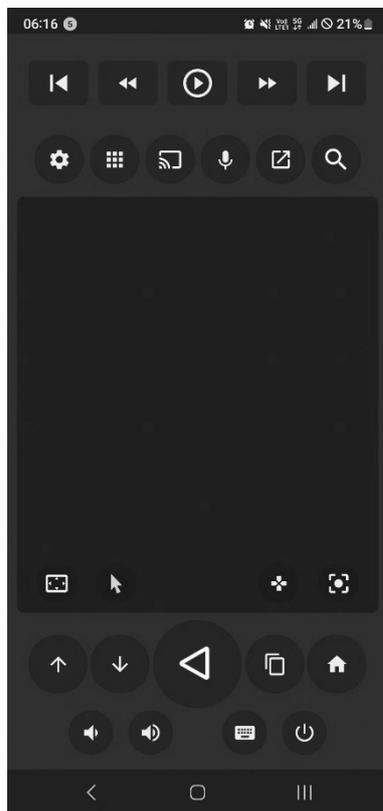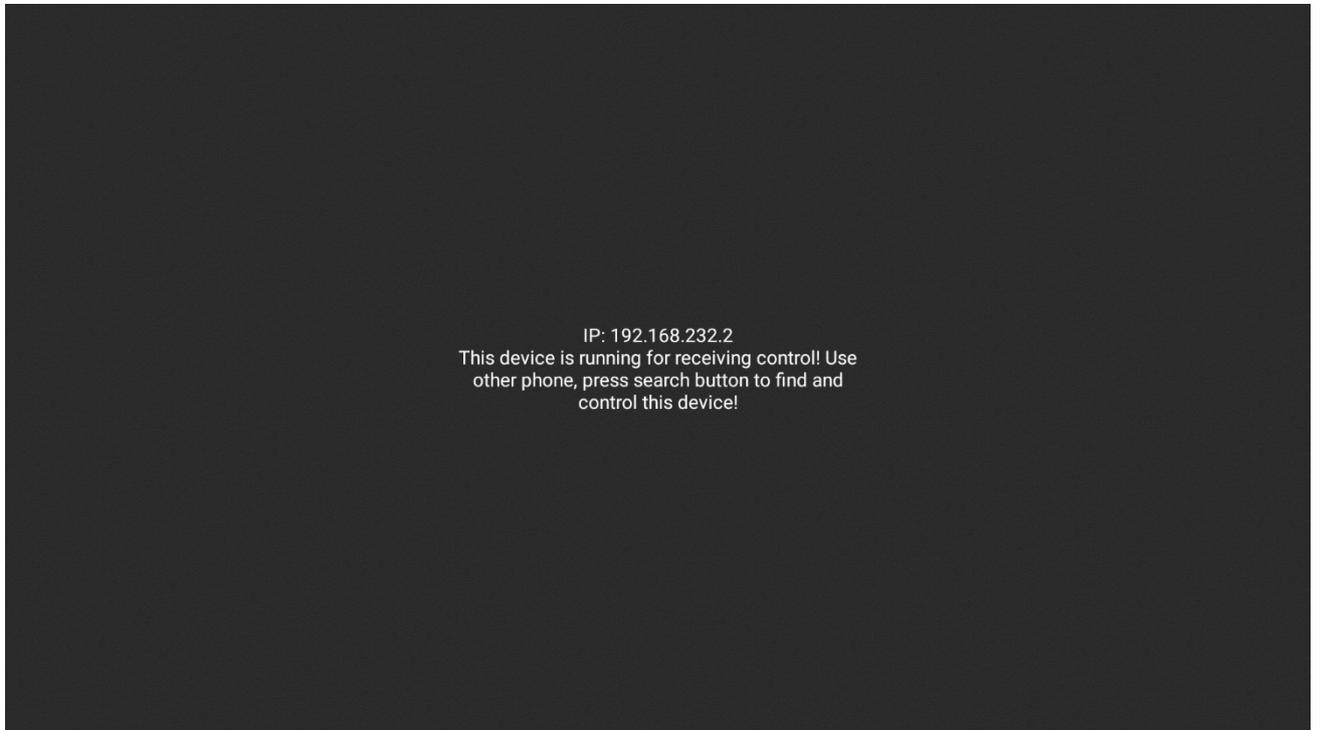

滑鼠控制

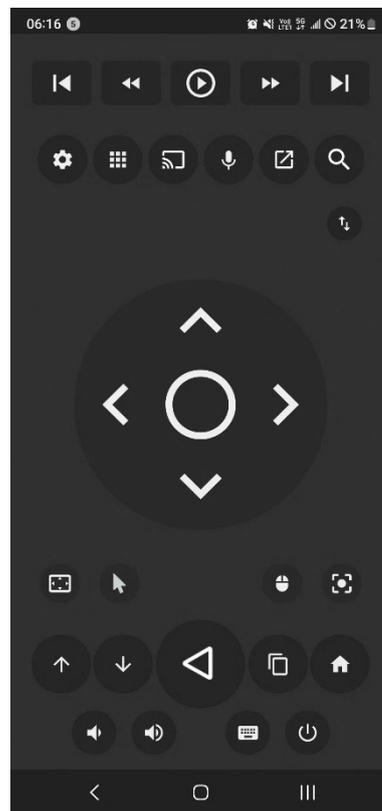

遊標控制



電視控制

2.11 斷開內置藍牙喇叭的连接

若要斷開防水電視和內置藍牙喇叭的连接，請選擇主螢幕上的「設定」設置，然後前往「遙控器和配件」。



選擇列出的內置藍牙喇叭。



然後選擇「解除配對」。



2.12 連接內置/外置藍牙喇叭

若要將防水電視連接到內置/外置藍牙喇叭，請選擇主螢幕上的「設定」，然後前往「遙控器和配件」。




選擇「新增配件」。




藍牙正在搜尋可用裝置。




按 OK 選擇所需的藍牙裝置。

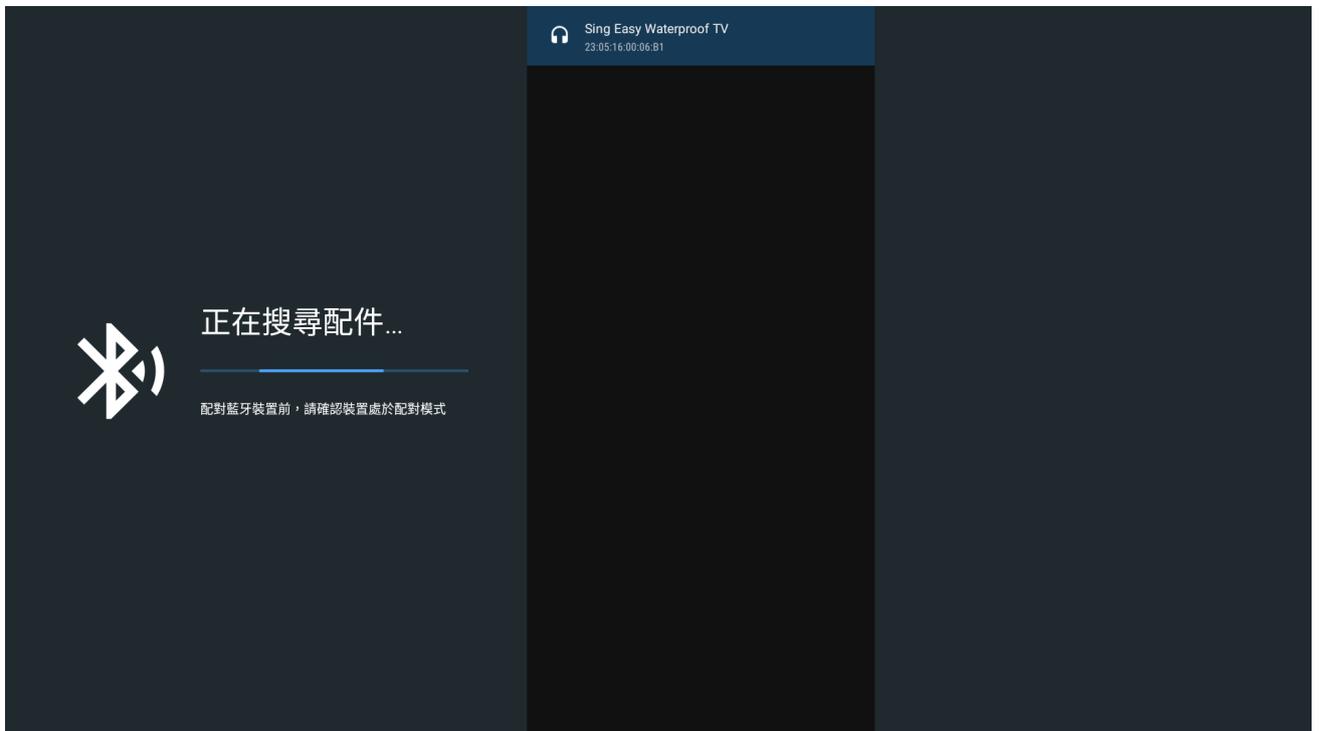

選擇藍牙揚聲器後，您將看到配對確認訊息。


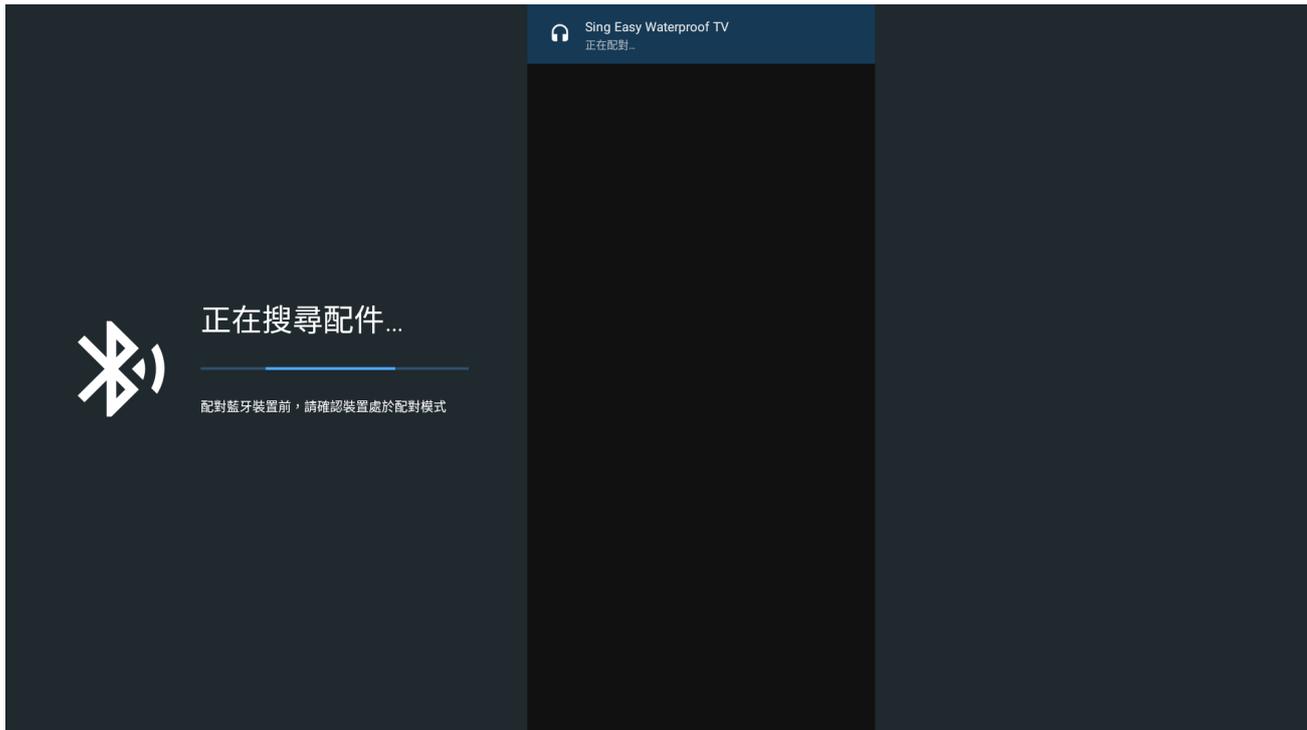


如果藍牙裝置未使用預設 PIN 0000，則輸入裝置 PIN。

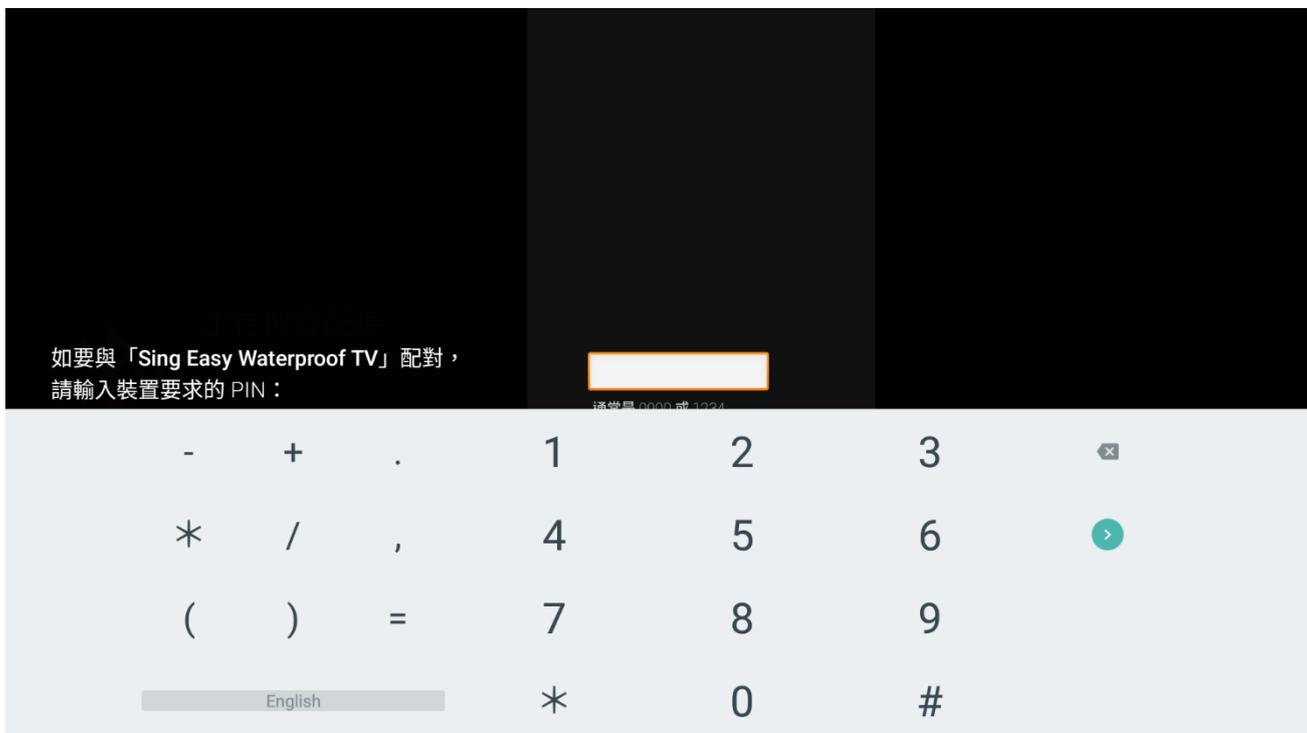

2.13 預裝APP

預裝 APP 表

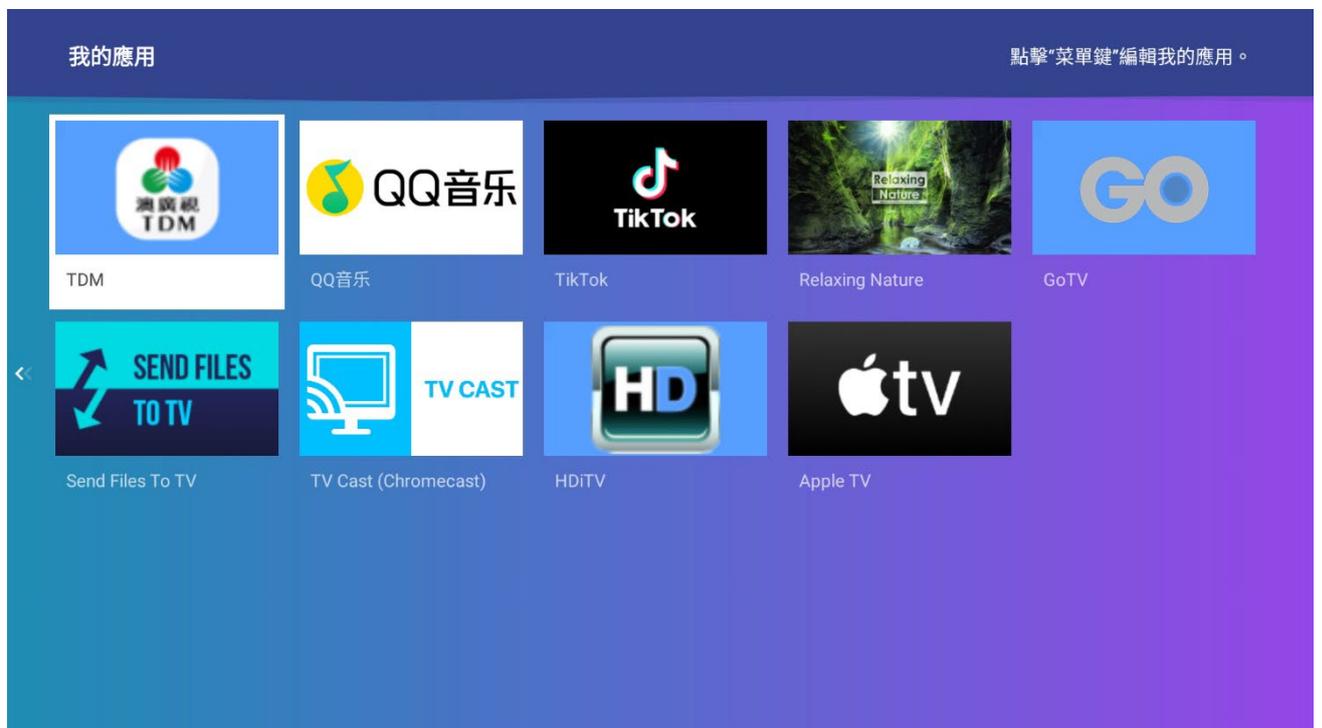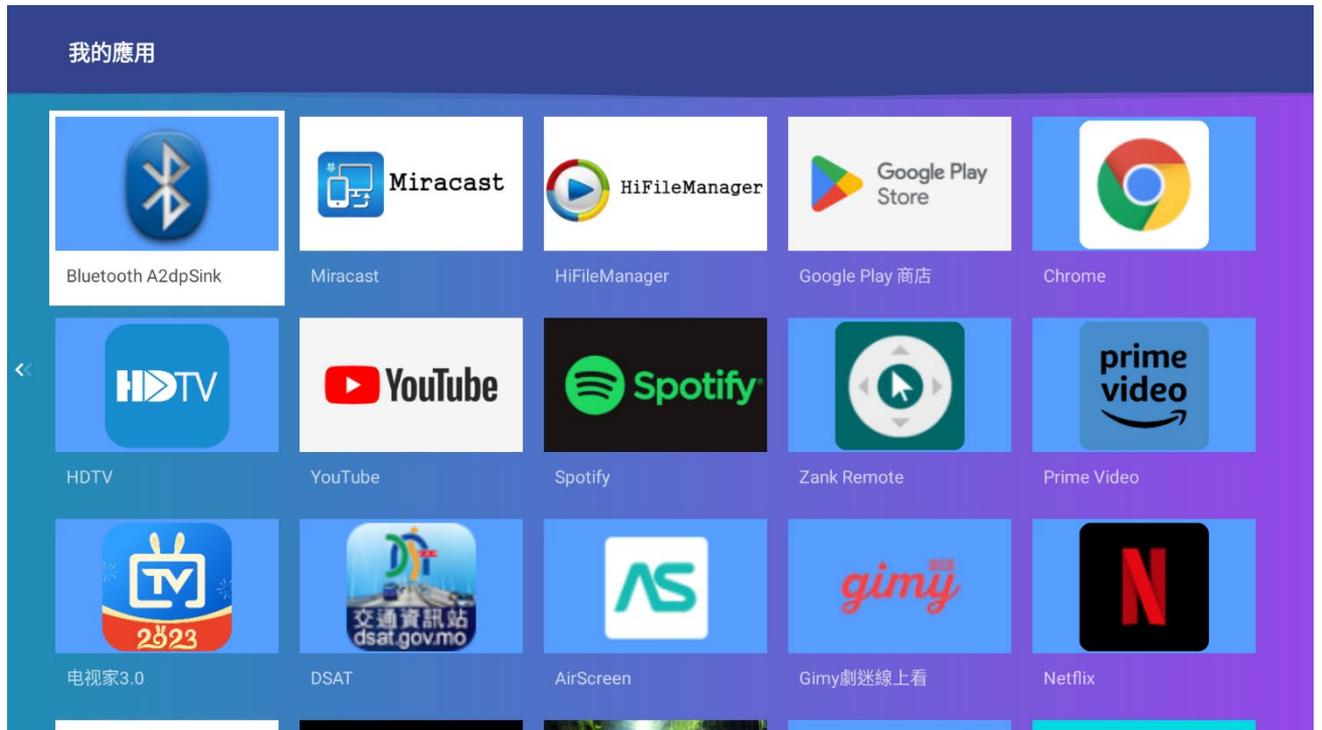

Netflix

Netflix 節目 電影 最新上線 我的片單

N 影集 地球萬物軌跡

這部自然紀錄片系列開創先河，生動刻劃數十億年來，各種生物在地球上征戰、適應、求生的不凡歷程。

▶ 播放 + 我的片單

節目

YouTube

推薦影片

登入

YouTube

The Cave English Full Movie | Adventure Horror Sci-Fi | Cole Hauser, Eddie Cibrian | 大片云集 - Movie Matrix

收看次數: 1.9M 次 · 4 星期前

粵語金曲歌詞版

一口氣帶你聽完當年炸街的45首粵語神曲 80、90年代经典老歌尽在 经典老歌500首: 還是覺得妳 70、80、90年代经典老歌尽 收看次數: 252K 次 · 1 個月前


#賽馬日在線 | 沙 2023-10-25 直播 高跑賽馬台 21K 人正在觀看

最近上載


94 MIN

虎豹家族沒落之謎


亞馬遜 Prime Video

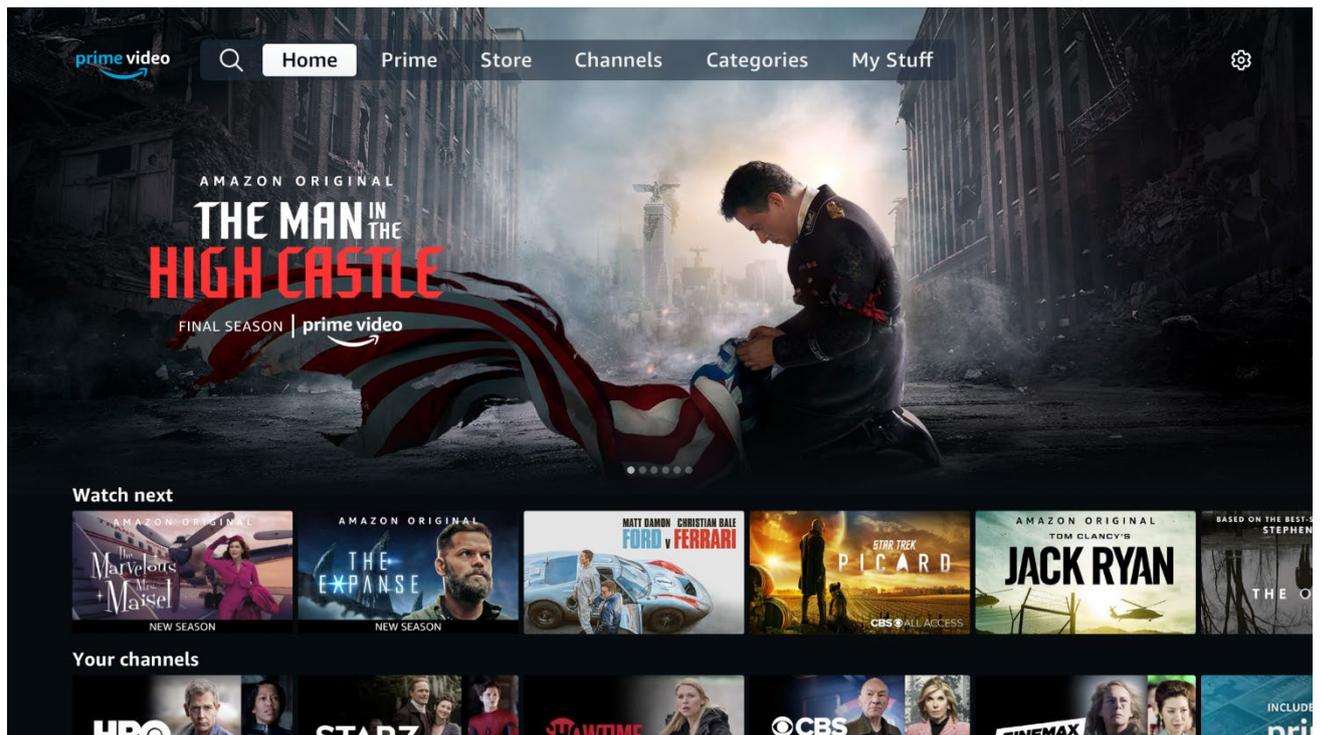

蘋果電視

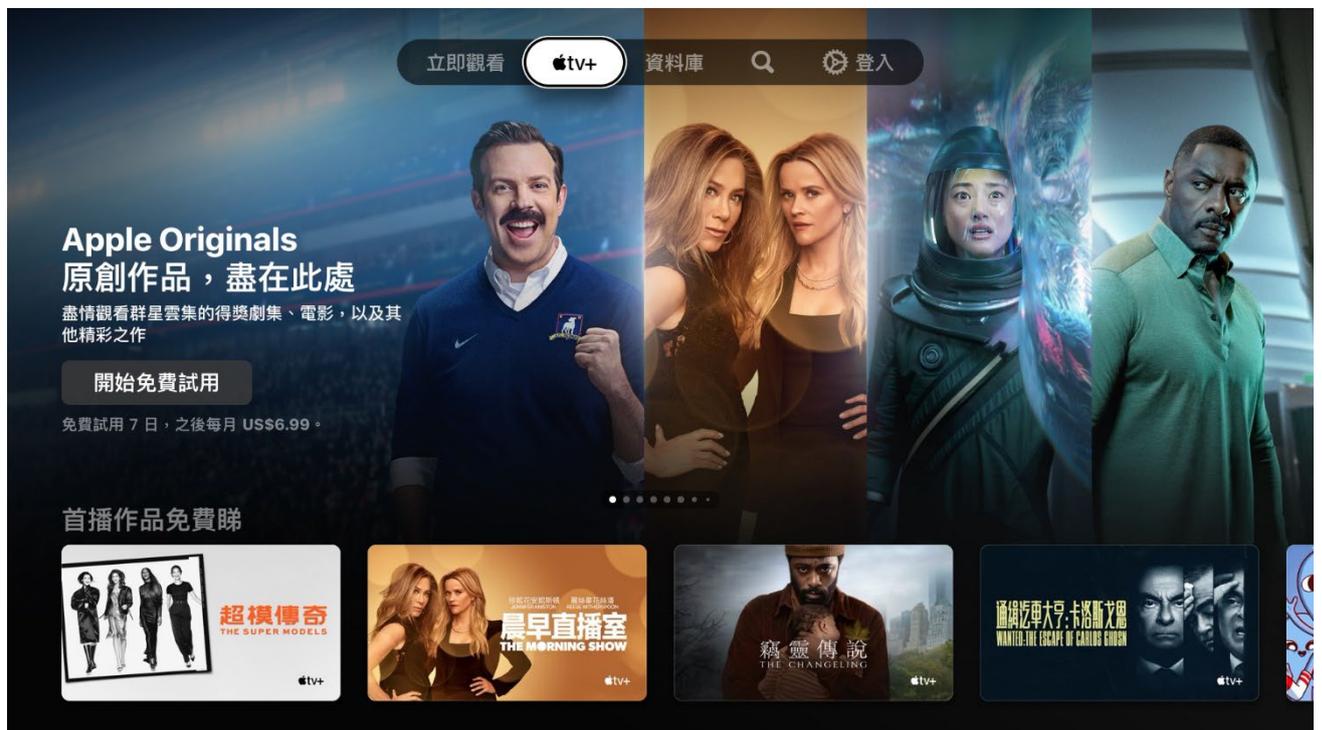

Spotify

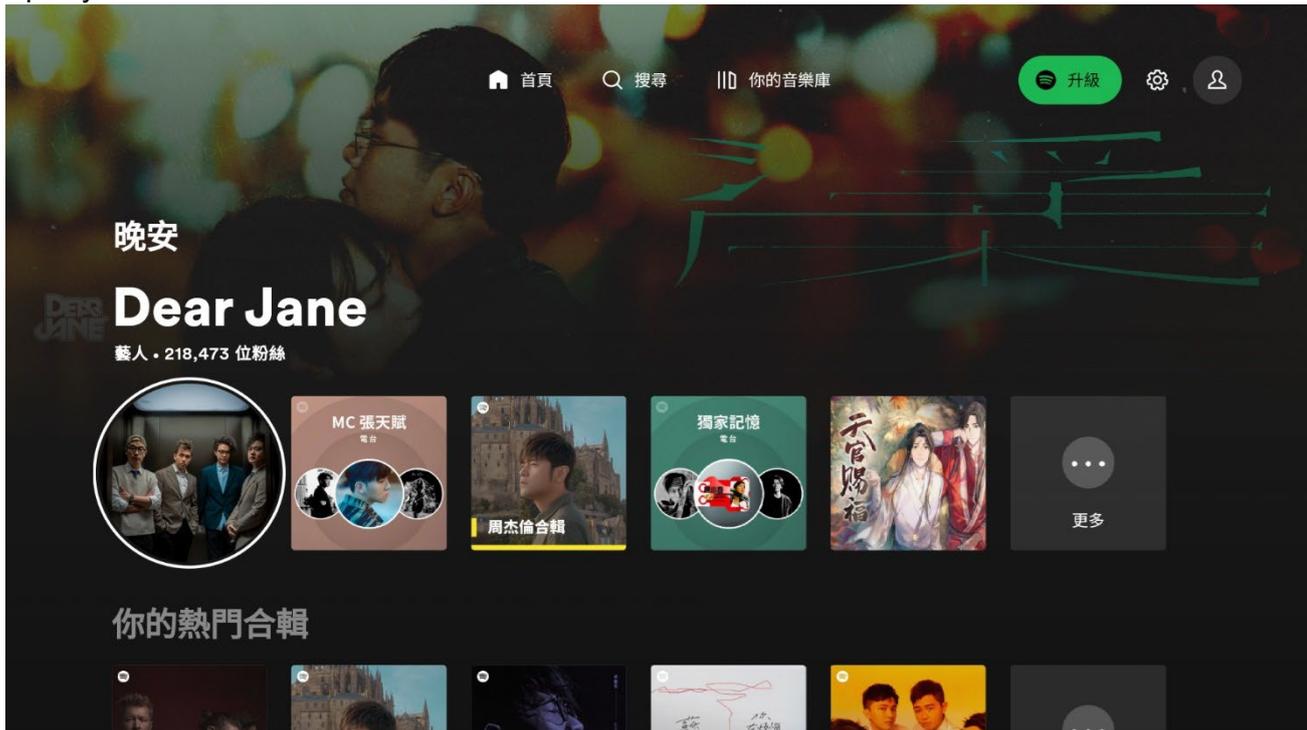

Spa Music 音樂模式



騰訊音樂




抖音



電視家



劇迷

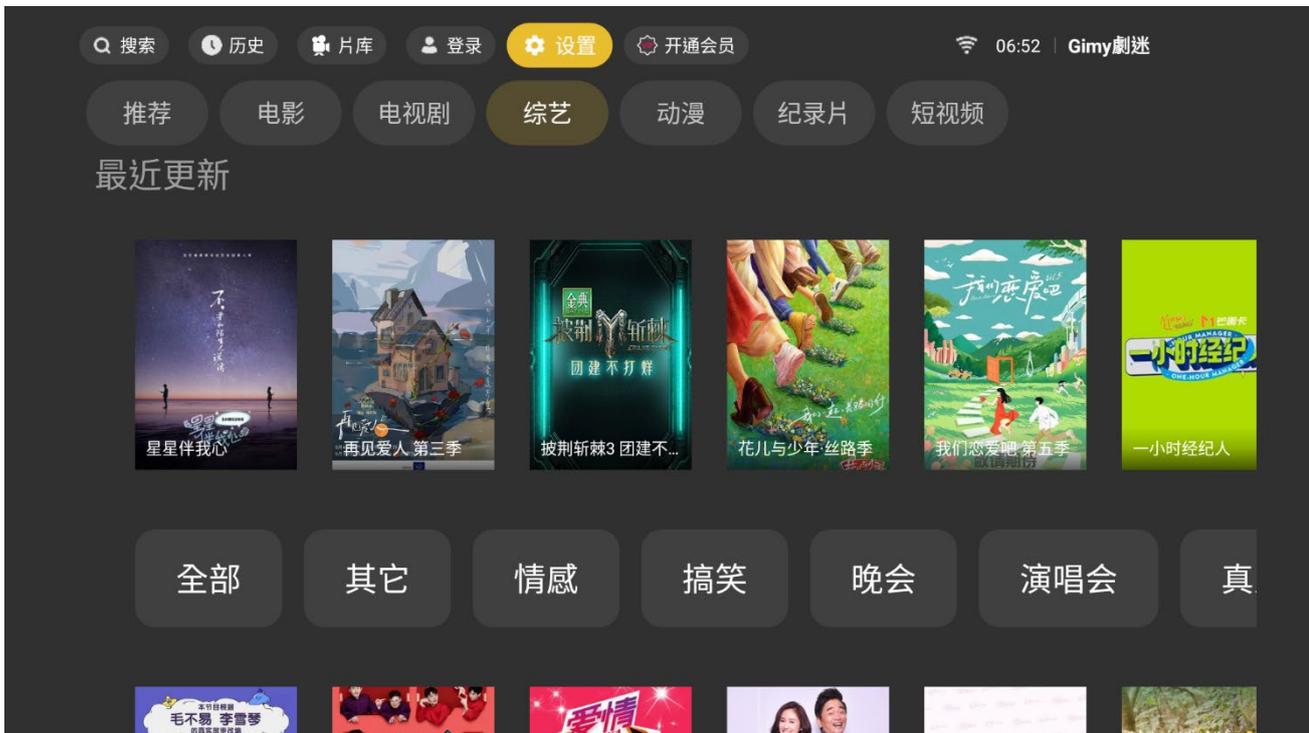

2.14 重新啟動設備


若要重新啟動設備，請在主畫面上選擇「設定」。




選擇「裝置偏好設定」。



選擇「重新啟動」。

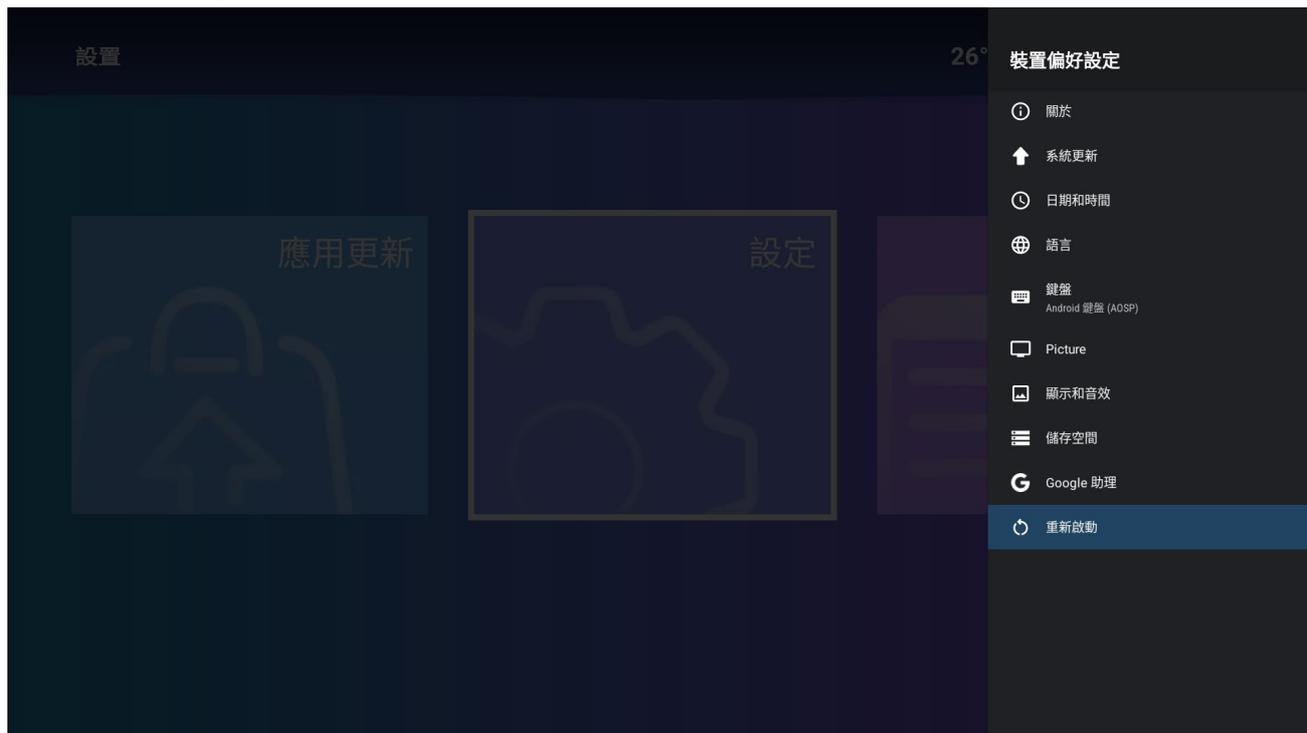

確認「重啟設備」。

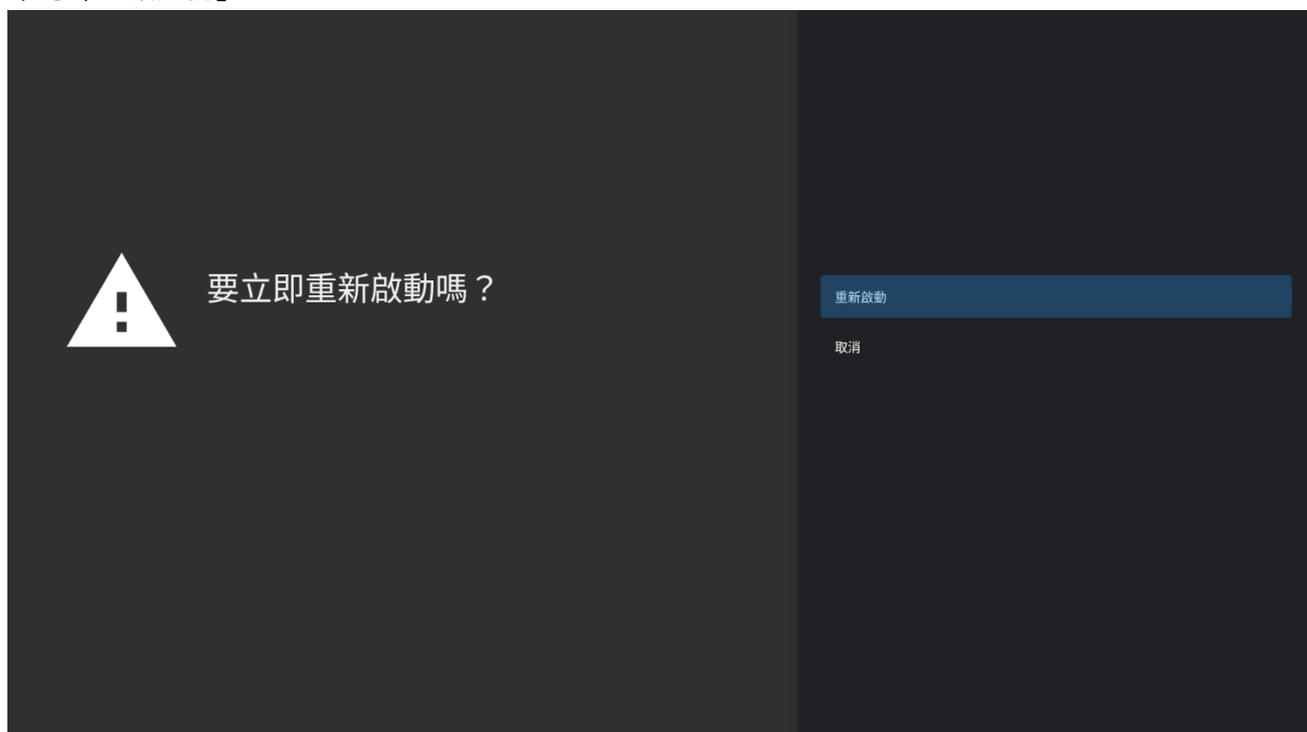

2.15 出廠預設值

若要從設備中刪除所有數據，您可以將設備重設為原廠設定。恢復出廠設定也稱為「格式化」或「硬重置」。

重要提示：恢復原廠設定會刪除設備中的所有資料。


若要重新啟動設備，請選擇主畫面上的「設定」。




選擇「裝置偏好設定」。



選擇「回復原廠設定」。

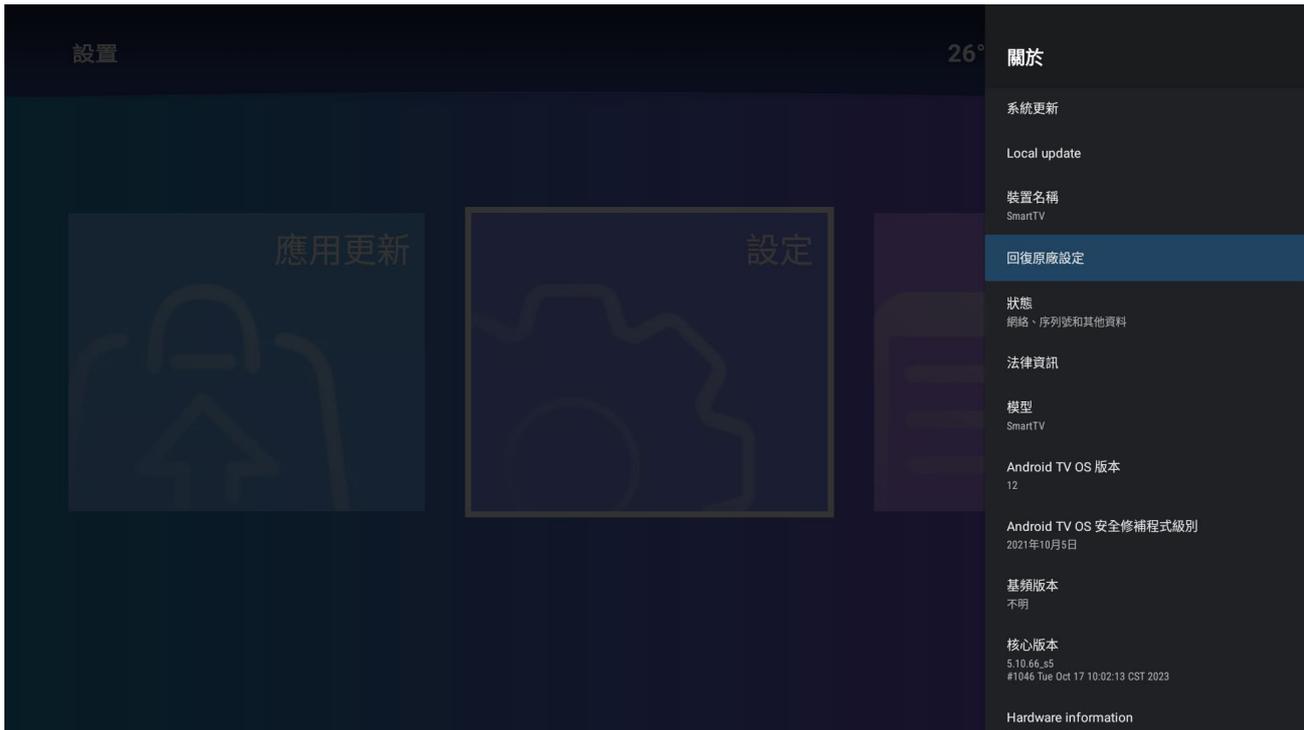

確認選擇「回復原廠設定」。

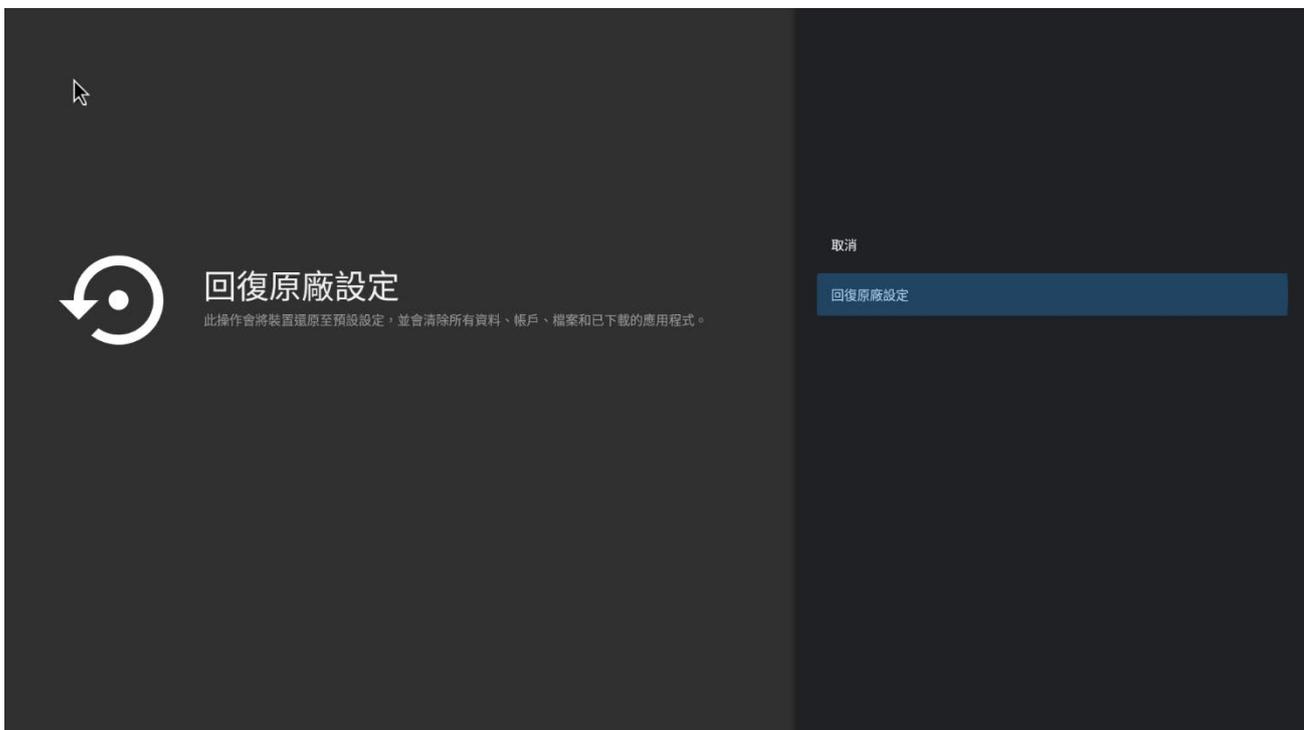

確認全部刪除。



3.1 故障排除

區域	問題	潛在原因	解決方案
電源	電視待機時沒有紅色指示燈	未電源/供電	檢查電源線和電源之間的連接 電源上應可見綠燈
	待機燈亮紅燈	遙控器不發射訊號	嘗試遙控器中的新電池
	待機淺藍色；禁止攝影	未電源/供電	檢查電源線和電源之間的連接 電源上的綠燈應常亮
訊號/輸入	數位電視 - 沒訊號	未調到頻道	使用數位電視自動調諧 選單中自動搜尋
		天線問題	試著在另一個天線上看電視 位置不同 - 如果接收到頻道， 可能是浴室天線的位置有問題
	數位電視 - 螢幕幹擾	由天線周圍的設備引起	將天線移至遠離任何電源線的不同位置
	HDMI - 沒訊號	沒有從來源接收到訊號	檢查電視和訊號源的連接
		發射 4K 訊號的源	將來源解析度縮小至 1920x1080 (1080p)
	USB - 媒體無法播放	文件格式不相容	更改文件格式並嘗試播放
電視不隨按鈕移動	卡在滑鼠模式下	按下遙控器上的藍色按鈕關閉 滑鼠模式以使用選單	
聲音	沒有聲音 內置藍牙喇叭	靜音	嘗試遙控器上的靜音按鈕
		電視與內建藍牙揚聲器斷開連接	嘗試取消內建藍牙揚聲器的配對 並重新配對
		聲音嘗試路由至外部揚聲器	斷開音訊輸出/ 耳機連接埠
	沒有聲音 外置藍牙喇叭	電視和外接揚聲器之間沒有訊號	檢查音訊連接任一端

4.1 使用 Netflix



在浴室智慧電視上使用 Netflix

在您的新電視上使用 Netflix 之前，請先閱讀本指南。這將告訴您如何操作關鍵功能。

您將需要註冊到您的 Netflix 帳戶的電子郵件地址和密碼。如果您沒有帳戶，我們建議您造訪 www.netflix.com 並透過網路註冊。

在登入

下載後首次登入 Netflix 時，您將看到介紹螢幕，並且必須登入才能使用該應用程式。要登錄，您需要訪問“登錄”區域。

1. 在電視遙控器上，按下藍色圓圈按鈕。這會將電視切換到“滑鼠模式”，並且螢幕上會出現遊標。
2. 使用箭頭按鈕將遊標移至右上角的「登入」按鈕。
3. 這將帶您進入下一個螢幕，輸入您的電子郵件地址和密碼，並自動調出鍵盤。使用方向鍵操作螢幕鍵盤。

導航“下載並開始”‘Download & Go’

登入後，您將看到 Netflix 的「Download & Go」功能的提示畫面。要導航過去：

1. 在電視遙控器上，按下藍色圓圈按鈕。這會將電視切換到“滑鼠模式”，並且螢幕上會出現遊標。
2. 使用箭頭按鈕將遊標向下移動到「確定」選項，然後按遙控器上的 Enter 按鈕。

您現在將位於 Netflix 主螢幕上

瀏覽類別

Netflix 依靠行格式來分隔不同的類別。若要捲動瀏覽類別：

1. 在電視遙控器上，按兩次藍色圓圈按鈕。右下角會出現一個有 4 個方向箭頭的小圖形。
2. 使用遙控器上的向上和向下箭頭按鈕在不同類別之間捲動。
3. 使用遙控器上的向左和向右箭頭按鈕捲動類別以查看所有可用的節目。

選擇節目

選擇要觀看的節目

1. 在電視遙控器上，按下藍色圓圈按鈕。這會將電視切換到“滑鼠模式”，並且螢幕上會出現遊標。
2. 使用箭頭鍵導覽至您想要觀看的節目。